VivoTab

คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

ASUS ทุ่มเทในการสร้างผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อปกป้องสุขภาพของผู้บริโภค ในขณะเดียวกันก็ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้เหลือน้อยที่สุด ของหนากระดาษในคู่มือ ล่อดคลองกับแนวทางการลดการปลอย

สำหรับคู่มือผู้ใช้อย่างละเอียด และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ให้ดูคู่มือผู้ใช้ที่ให้มากับ VivoTab หรือเยี่ยมชมไซต์สนับสนุนของ ASUS ที่ http://support.asus.com/

BC

TH7825
มกราคม 2013

ข้อมูลเกี่ยวกับลิขสิทธิ์

ห้ามทำซ้ำ ส่งต่อ คัดลอก เก็บในระบบที่สามารถเรียกกลับมาได้
หรือแปลส่วนหนึ่งส่วนใดของคู่มือฉบับนี้เป็นภาษาอื่น
ซึ่งรวมถึงผลิตภัณฑ์และซอฟต์แวร์ที่บรรจุอยู่ภายใน
ยกเว้นเอกสารที่ผู้ซื้อเป็นผู้เก็บไว้เพื่อจุดประสงค์ในการสำรองเท่านั้น
โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดแจ้งจาก ASUSTeK COMPUTER INC.
(“ASUS”)

ASUS ให้คู่มือฉบับนี้ “ในลักษณะที่เป็น” โดยไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือเป็นนัย
ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียงการรับประกัน หรือเงื่อนไขของความสามารถเชิงพาณิชย์
หรือความเข้ากันได้สำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ ไม่มีเหตุการณ์ใดที่ ASUS, คณะผู้บริหาร,
เจ้าหน้าที่, พนักงาน หรือตัวแทนของบริษัทต้องรับผิดชอบต่อความเสียหาย
ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายทางอ้อม,ความเสียหายพิเศษ, อุบัติเหตุ หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นตามมา
(รวมทั้งความเสียหายที่เกิดจากการสูญเสียผลกำไร, ความเสียหายทางธุรกิจ,
ความเสียหายของการใช้ข้อมูล, การหยุดชะงักทางธุรกิจ หรือลักษณะอื่นๆ) แม้ว่า ASUS
จะได้รับการบอกกล่าวว่าอาจมีความเสียหายเหล่านั้นเกิดขึ้นจากข้อบกพร่อง
หรือข้อผิดพลาดในคู่มือหรือผลิตภัณฑ์

การรับประกันผลิตภัณฑ์หรือบริการ จะไม่ขยายออกไปถ้า:
(1) ผลิตภัณฑ์ได้รับการซ่อมแซม, ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลง ถ้าการซ่อมแซม, การดัดแปลง
หรือการเปลี่ยนแปลงนั้นไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก ASUS; หรือ
(2) หมายเลขผลิตภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ถูกขีดฆ่า หรือหายไป
ข้อมูลจำเพาะและข้อมูลที่บรรจุในคู่มือฉบับนี้ มีไว้สำหรับเป็นข้อมูลประกอบเท่านั้น

และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
และไม่ควรถือเป็นพันธะสัญญาจาก ASUS ASUS ไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาด หรือความไม่เที่ยงตรงใดๆ
ที่อาจปรากฏในคู่มือฉบับนี้ รวมถึงผลิตภัณฑ์ และซอฟต์แวร์ที่อธิบายอยู่ภายใน

ลิขสิทธิ์ถูกต้อง © 2013 ASUSTeK COMPUTER INC. สงวนลิขสิทธิ์

ข้อจำกัดของความรับผิดชอบ

อาจมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นเนื่องจากส่วนของ ASUS
หรือความรับผิดชอบอื่น คุณมีสิทธิ์ที่จะกู้คืนความเสียหายจาก ASUS
ในสถานการณ์ดังกล่าว โดยไม่คำนึงถึงหลักการที่คุณมีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องความเสียหายจาก ASUS,
ASUS จะรับผิดชอบเป็นจำนวนเงินของความเสียหายสำหรับการบาดเจ็บของร่างกาย (รวมทั้งการเสียชีวิต)
และความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สินจริง และทรัพย์สินส่วนบุคคลที่สามารถจับต้องได้;
หรือความเสียหายที่แท้จริงอื่น และความเสียหายทางตรงที่เป็นผลจากความละเลย
หรือการไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ทางกฎหมายภายใต้ถ้อยแถลงของการรับประกันนี้
ไม่มากไปกว่าราคาที่แสดงไว้ของผลิตภัณฑ์แต่ละอย่าง

ASUS จะรับผิดชอบเฉพาะความเสียหาย เนื่องจากการสูญหาย ความเสียหาย หรือการเรียกร้องใดๆ
ตามที่ระบุภายใต้ถ้อยแถลงการรับประกันนี้

ข้อจำกัดนี้ยังใช้กับผู้จำหน่ายและร้านค้าปลีกของ ASUS ด้วย นี่เป็นความรับผิดชอบสูงสุดที่ ASUS,
ผู้จำหน่าย หรือร้านค้าปลีกของคุณจะรับผิดชอบ

ASUS จะไม่รับผิดชอบใดๆ เกี่ยวกับสถานการณ์เหล่านี้: (1) บริษัทอื่นเรียกร้องความเสียหายจากคุณ;
(2) การสูญหาย หรือความเสียหายของรายการบันทึกหรือข้อมูลของคุณ; หรือ (3) ความเสียหายพิเศษ,
อุบัติเหตุ หรือความเสียหายทางอ้อม หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นตามมา (รวมทั้งการสูญเสียผลกำไร
หรือการที่ไม่สามารถประหยัดได้) แม้ว่า ASUS,
ผู้จำหน่าย หรือร้านค้าปลีกของคุณจะได้รับแจ้งว่าอาจมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสียหายเหล่านั้น

การบริการและสนับสนุน

เยี่ยมชมเว็บไซต์หลายภาษาของเราที่ **http://support.asus.com**

สารบัญ

เกี่ยวกับคู่มือฉบับนี้ 6
ข้อกำหนดที่ใช้ในคู่มือนี้ 7
การใช้ตัวพิมพ์ 7
ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย 8
การชาร์จไฟแบตเตอรี่ 8
การใช้VivoTabของคุณ 8
ข้อควรระวังเกี่ยวกับเครื่องบิน 8
สิ่งต่างๆ ในกล่องบรรจุ 9

บทที่ 1: การตั้งค่าฮาร์ดแวร

ทำความรู้จักVivoTab ของคุณ 12
มุมมองด้านหน้า 12
มุมมองด้านหลัง 13

บทที่ 2: การใช้VivoTabของคุณ

การตั้งค่าVivoTab ของคุณ 18
การชาร์จVivoTab ของคุณ 18
การติดตั้งไมโคร SIM การ์ด* 19
การเปิดเครื่องVivoTab ของคุณ 20
การใช้เจสเจอร์บนVivoTab 21
เจสเจอร์ 21
การเชื่อมต่อจอแสดงผลที่มีคุณสมบัติ HDMI 23

บทที่ 3: การทำงานกับ Windows® 8

การเริ่มต้นในครั้งแรก 26
หน้าจอล็อคของ Windows® 8 26
Windows® UI 27
หน้าจอเริ่มต้น 27
แอพพ์ Windows® 27

การทำงานกับแอพพ์ Windows® 28
การปรับแต่งแอพพ์ 28
การเรียกใช้แอพพ์ทั้งหมด 28
ชาร์มบาร์ 29
การเปิดชาร์มบาร์ 29
ภายในชาร์มบาร์ 30
คุณสมบัติสแน็ป 31
การใช้สแน็ป 31
การเชื่อมต่อไปยังอินเทอร์เน็ต 32
การเปิดทำงาน Wi-Fi 32
โหมดเครื่องบิน 32
เปิดหรือปิดโหมดการบิน 32
Internet Explorer 10 33
การใช้ IE10 33
การลบทุกสิ่งทุกอย่าง และการติดตั้ง Windows ใหม่ 35
การปิดเครื่องVivoTab ของคุณ 36
การสั่งให้VivoTab เข้าสู่โหมดสลีป 36

บทที่ 4: แอปส์ ASUS

แอปส์ที่น่าสนใจของ ASUS 38
ไลบรารีของฉัน 38
พจนานุกรมของฉัน 43
ASUS WebStorage 44
ASUS @vibe 64
SuperNote (ซุปเปอร์โน้ต) 66
ASUS Camera 71

ภาคผนวก

ถ้อยแถลงของคณะกรรมการการสื่อสารกลาง 74
ข้อมูลเกี่ยวกับการสัมผัสถูก RF (SAR) 74

การประกาศความสอดคล้องกับ EC 75
การป้องกันการสูญเสียการได้ยิน 75
เครื่องหมาย CE 75
ข้อมูลการสัมผัสถูก RF (SAR) – CE 76
ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยทางไฟฟ้า 77
บริการรีไซเคิล/การนำกลับของ ASUS 77
ประกาศเกี่ยวกับการเคลือบ 77
การทิ้งอย่างเหมาะสม 78

เกี่ยวกับคู่มือฉบับนี้

คู่มือนี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของVivoTab ของคุณ โดยจัดหมวดหมู่เป็นบทต่างๆ ดังนี้:

บทที่ 1: การตั้งค่าฮาร์ดแวร์

บทนี้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับองค์ประกอบด้านฮาร์ดแวร์ของVivoTab ของคุณ

บทที่ 2: การใช้VivoTabของคุณ

บทนี้แสดงถึงวิธีการใช้ส่วนต่างๆ ของVivoTabของคุณ

บทที่ 3: การทำงานกับ Windows® 8

บทนี้ให้ภาพรวมเกี่ยวกับการใช้ Windows® 8 ในVivoTab ของคุณ

บทที่ 4: แอปส์ ASUS

บทนี้อธิบายเกี่ยวกับแอปส์ ASUS ที่มาพร้อมกับVivoTab ของคุณ

ภาคผนวก

ส่วนนี้ครอบคลุมข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยและการแจ้งเตือนในเครื่อง VivoTabของคุณ

ข้อกำหนดที่ใช้ในคู่มือนี้

เพื่อเน้นข้อมูลสำคัญในคู่มือนี้ ข้อความจะถูกนำเสนอดังนี้:

สำคัญ! ข้อความนี้ประกอบด้วยข้อมูลสำคัญที่คุณต้องทำตาม เพื่อทำงานให้สมบูรณ์

หมายเหตุ: ข้อความนี้ประกอบด้วยข้อมูลเพิ่มเติม และเทคนิคต่างๆ ที่สามารถช่วยให้ทำงานสมบูรณ์

คำเตือน! ข้อความนี้ประกอบด้วยข้อมูลสำคัญที่คุณต้องปฏิบัติตาม เพื่อให้คุณปลอดภัยในขณะที่ทำงานบางอย่าง และป้องกันความเสียหายต่อข้อมูลและชิ้นส่วนต่างๆ ของVivoTabของคุณ

การใช้ตัวพิมพ์

ตัวหนา = เป็นการระบุถึงเมนู หรือรายการที่สามารถถูกเลือกได้

ตัวหนา + *ตัวเอียง* = นี่ระบุถึงส่วนที่คุณสามารถอ้างถึงในคู่มือฉบับนี้

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย

การชาร์จไฟแบตเตอรี่

ให้แน่ใจว่าชาร์จแบตเตอรี่แพคจนเต็มก่อนที่จะใช้ VivoTab ในโหมดแบตเตอรี่เป็นระยะเวลานาน **จำไว้ว่าอะแดปเตอร์เพาเวอร์จะชาร์จแบตเตอรี่แพคตราบเท่าที่เสียบอยู่กับแหล่งจ่ายไฟ AC ขอให้ตระหนักว่าการชาร์จแบตเตอรี่ขณะเปิดใช้เครื่อง VivoTab อยู่จะใช้เวลานานขึ้น**

สำคัญ! อย่าปล่อยให้ VivoTab เชื่อมต่ออยู่กับแหล่งจ่ายไฟหลังจากที่ชาร์จเต็มแล้ว VivoTab ไม่ได้ถูกออกแบบมาให้เสียบทิ้งไว้กับแหล่งจ่ายไฟเป็นระยะเวลานานๆ

การใช้VivoTabของคุณ

คุณควรใช้VivoTab นี้เฉพาะในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิอยู่ระหว่าง 0°C (32°F) ถึง 35°C (95°F)

การให้สัมผัสถูกอุณหภูมิที่สูงหรือต่ำมากๆ เป็นระยะเวลานาน อาจทำให้แบตเตอรี่หมดเร็ว หรืออายุแบตเตอรี่สั้นลงได้ เพื่อให้มั่นใจถึงสมรรถนะที่ดีที่สุดของแบตเตอรี่ ให้แน่ใจว่าเก็บแบตเตอรี่ภายในอุณหภูมิสภาพแวดล้อมที่แนะนำ

ข้อควรระวังเกี่ยวกับเครื่องบิน

ติดต่อพนักงานสายการบินของคุณ เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับบริการบนเครื่องที่เกี่ยวของที่สามารถใช้ได้ และขอจำกัดต่างๆ ที่ต้องปฏิบัติตามเมื่อใช้ VivoTab ของคุณในเที่ยวบิน

สำคัญ! คุณสามารถส่ง VivoTab ของคุณผ่านเครื่องเอ็กซเรย์ (ที่ใช้ตรวจสิ่งของที่วางบนสายพาน) แต่อย่าให้เครื่องสัมผัสถูกตัวตรวจจับแม่เหล็กและอุปกรณ์ที่ใช้มือถือ

สิ่งต่างๆ ในกล่องบรรจุ

ASUS VivoTab

อะแดปเตอร์เพาเวอร์

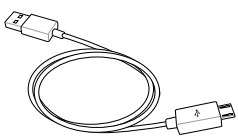

สายเคเบิลไมโคร USB

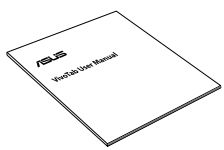

เอกสารทางเทคนิค
และใบรับประกัน

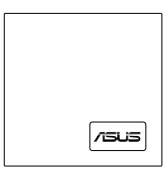

ผ้าทำความสะอาด

เข็มเปิดถาดไมโคร
SIM การ์ด*

หมายเหตุ:

- ถ้ามีรายการใดๆ เสียหายหรือหายไป ให้ติดต่อร้านค้าปลีกที่คุณซื้อมา
- อะแดปเตอร์เพาเวอร์ที่ให้มาพร้อมเครื่อง
  แตกต่างกันในแต่ละประเทศหรือภูมิภาค

* มีในเครื่องรุ่น K0Y (ME400CL) เท่านั้น

บทที่ 1:
การตั้งค่าฮาร์ดแวร

ทำความรู้จักVivoTab ของคุณ

หมายเหตุ: VivoTab ของคุณอาจมีลักษณะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับรุ่น

มุมมองด้านหน้า

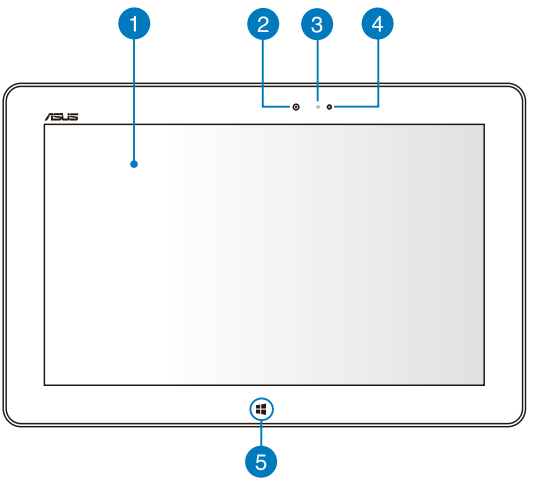

1 แผงหน้าจอสัมผัส

แผงหน้าจอสัมผัส อนุญาตให้คุณใช้งาน VivoTab ของคุณโดยใช้สไตลัส หรือทาทางในการสัมผัส

2 กล้องหน้า

กล้อง 2 ล้านพิกเซลในตัวนี้
ใช้สำหรับการถ่ายภาพ
หรือบันทึกวิดีโอโดยใช้ VivoTab ของคุณ

3 ตัวแสดงสถานะกล้อง

ตัวแสดงสถานะกล้องจะสว่างขึ้นเมื่อกำลังใช้งานกล้องตัวใดตัวหนึ่ง

4 เซนเซอร์แสงแวดล้อม

เซนเซอร์แสงแวดล้อม
ตรวจจับปริมาณของแสงแวดล้อมในสภาพแวดล้อมของคุณ
โดยทำให้ระบบปรับความสว่างของจอแสดงผลตามสภาพของแสงแวดล้อมโดยอัตโนมัติ

5 ปุ่มสัมผัส Windows® 8

แตะปุ่มนี้เพื่อกลับไปยังหน้าจอ เริ่ม ถ้าคุณอยู่ในหน้าจอ เริ่มอยู่แล้ว, แตะปุ่มนี้เพื่อกลับไปยังแอปล่าสุดทายที่คุณเปิด

มุมมองด้านหลัง

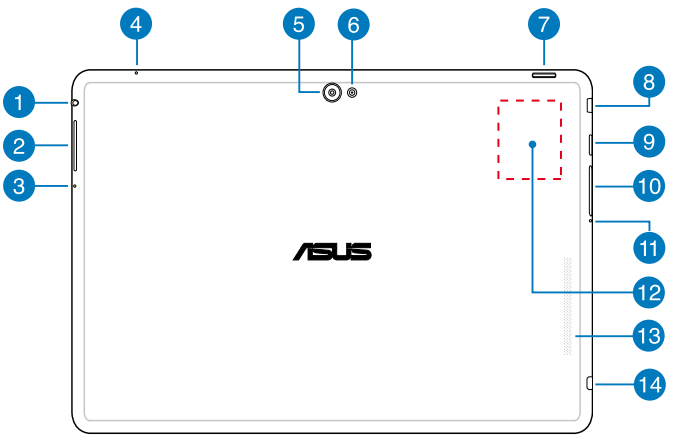

1 ลำโพง / พอร์ตแจ็คชุดหูฟัง

พอร์ตนี้ช่วยให้คุณเชื่อมต่อ VivoTab ของคุณกับลำโพงที่มีแอมปลิฟายขับ หรือชุดหูฟัง

สำคัญ! พอร์ตนี้ไม่สนับสนุนไมโครโฟนภายนอก

2 ปุ่มระดับเสียง

ปุ่มระดับเสียงช่วยให้คุณเพิ่มหรือลดระดับเสียง VivoTab ของคุณ

3 รูรีเซ็ตด้วยตัวเอง

ถ้าระบบของคุณไม่ตอบสนอง
ให้เสียบคลิปหนีบกระดาษที่ยืดออกตรงเข้าไปในรูรีเซ็ตด้วยตัวเอง
เพื่อบังคับให้ VivoTab ของคุณเริ่มต้นใหม่

สำคัญ!

- การบังคับให้ระบบเริ่มต้นใหม่ อาจเป็นผลให้ข้อมูลสูญหาย เราแนะนำให้คุณสำรองข้อมูลสำคัญของคุณเป็นประจำ
- ใช้เฉพาะเมื่อระบบไม่ตอบสนองเท่านั้น

4 ไมโครโฟน

ไมโครโฟนโมโนในตัว สามารถใช้ในการประชุมทางวิดีโอ
การบรรยายด้วยเสียง หรือการอัดเสียงแบบ ง่ายๆ ได

5 กล้องหลัง

กล้อง 8 ล้านพิกเซลในตัวนี้ ใช้สำหรับการถ่ายภาพความละเอียดสูง
หรือบันทึกวิดีโอระดับไฮเดฟฟินิชั่นโดยใช้VivoTab ของคุณ

6 แฟลช LED ของกล้อง

ใช้แฟลช LED เมื่อถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอในสภาพแวดล้อมที่มีแสงน้อย

คุณสามารถตั้งค่าแฟลช LED ไปเป็นการตั้งค่าเหล่านี้:

การตั้งค่า	ค่าอธิบาย
AUTO (อัตโนมัติ)	ระบบใช้แฟลช LED โดยอัตโนมัติเมื่อจำเป็น ขึ้นอยู่กับสภาพแสงในขณะที่ถ่ายภาพโดยใช้กล้องด้านหลัง
ON (เปิด)	ระบบใช้แฟลช LED ทุกครั้งในขณะที่ถ่ายภาพ
TORCH (ไฟฉาย)	ระบบปิดเปิดแฟลช LED ไว้ตลอด
OFF (ปิด)	ระบบปิดทำงานแฟลช LED

7 ปุ่มเพาเวอร์

กดปุ่มเพาเวอร์เพื่อเปิดเครื่อง VivoTab ของคุณ, สั่งให้เข้าสู่โหมดสลีป และปลุกเครื่องขึ้นจากโหมดสลีป

ในกรณีที่ VivoTab ของคุณไม่ตอบสนอง ให้กดปุ่มเพาเวอร์ค้างไว้เป็นเวลาประมาณห้า (5) วินาที เพื่อบังคับให้ปิดเครื่อง

> **สำคัญ!** การบังคับให้ระบบเริ่มต้นใหม่ อาจเป็นผลให้ข้อมูลสูญหาย เราแนะนำให้คุณสำรองข้อมูลของคุณเป็นประจำ

ตัวแสดงสถานะพลังงานแบตเตอร์

LED สองสีนี้เป็นการแสดงสถานะที่มองเห็นได้ของพลังงานแบตเตอรี่ที่เหลือ ดูตารางด้านล่างสำหรับรายละเอียด:

สี	สถานะ
สีขาว	ชาร์จเต็มที่
สีส้ม	โหมดกำลังชาร์จ
จาง	VivoTab ไม่ได้เสียบอยู่กับแหล่งพลังงาน

8 พอร์ตไมโคร HDMI

พอร์ตนี้ใช้สำหรับขั้วต่อไมโครไฮเดฟฟินิชั่นมัลติมีเดียอินเตอร์เฟซ (HDMI) และสอดคล้องกับ HDCP สำหรับการเล่น HD DVD, บลูเรย์ และเนื้อหาที่มีการป้องกันอื่นๆ

9 สล็อตไมโคร SD การ์ด

VivoTab มาพร้อมกับสล็อตเครื่องอ่านการ์ดหน่วยความจำเพิ่มเติม ที่สนับสนุนรูปแบบไมโคร SD, ไมโคร SDHC, และไมโคร SDXC การ์ด

10 สล็อตไมโคร SIM การ์ด*

VivoTab มาพร้อมกับสล็อตไมโคร SIM (โมดูลระบุตัวตนผู้ใช้บริการ) การ์ดในตัว ซึ่งสนับสนุนแถบความถี่ของเครือข่าย GSM, WCDMA และ LTE

> **หมายเหตุ:** ดูส่วน การติดตั้งไมโคร SIM การ์ด สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

* มีในเครื่องรุ่น K0Y (ME400CL) เท่านั้น

11 รูนำถาดไมโคร SIM การ์ดออก*

เสียบเข็มเปิดถาดไมโคร SIM การ์ดออกที่ให้มาลงในรูนี้ เพื่อนำถาดไมโคร SIM การ์ดออกมา

12 แท็กการสื่อสารระยะใกล้ (NFC) ในตัว

แท็ก NFC ในตัวอนุญาตให้คุณแชร์รายชื่อ รูปภาพ วิดีโอ นามบัตร และไฟล์อื่นๆ ได้อย่างสะดวกสบาย ในการใช้แท็ก NFC, ให้วางแท็ก NFC ของVivoTab ของคุณไว้ใกล้ๆ อุปกรณ์ที่มี NFC อื่น

13 ลำโพง

ลำโพงภายในช่วยให้คุณได้ยินเสียงจาก VivoTab โดยตรง นั้นควบคุมจากซอฟต์แวร

14 พอร์ตไมโคร USB 2.0

ใช้พอร์ตไมโคร USB (บัสอนุกรมสากล) 2.0 เพื่อชาร์จแบตเตอรี่แพคหรือจ่ายพลังงานให้กับ VivoTab ของคุณ

* มีในเครื่องรุ่น K0Y (ME400CL) เท่านั้น

บทที่ 2:
การใช้VivoTabของคุณ

การตั้งค่าVivoTab ของคุณ
การชาร์จVivoTab ของคุณ

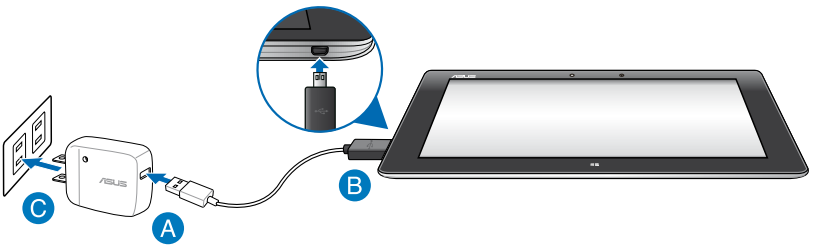

ในการชาร์จ VivoTab ของคุณ:

A เชื่อมต่อสายเคเบิลไมโคร USB เข้ากับอะแดปเตอร์เพาเวอร์

B เสียบข้ัวต่อ USB เข้ากับ VivoTab ของคุณ

C เสียบอะแดปเตอร์เพาเวอร์เข้ากับเต้าเสียบไฟฟ้าที่มีสายกราวนด์

ชาร์จ VivoTab ของคุณเป็นเวลาแปด (8) ชั่วโมงก่อนที่จะใช้เครื่องในโหมดแบตเตอรี่เป็นครั้งแรก

สำคัญ!

- ใช้เฉพาะอะแดปเตอร์เพาเวอร์และสายเคเบิลไมโคร USB ที่มาพร้อม VivoTab เพื่อชาร์จ การใช้อะแดปเตอร์เพาเวอร์ชนิดอื่นอาจทำให้ VivoTab ของคุณเสียหายได้
- โปรดลอกฟิล์มป้องกันออกจากอะแดปเตอร์เพาเวอร์ และสายเคเบิล ไมโครUSB ก่อนที่จะชาร์จ VivoTab เพื่อป้องกันความเสี่ยง หรือการบาดเจ็บ
- ให้แน่ใจว่าคุณเสียบอะแดปเตอร์เพาเวอร์เข้ากับเต้าเสียบไฟฟ้าที่ถูกต้อง โดยมีระดับแรงดันไฟฟ้าอินพุตที่ถูกต้อง แรงดันไฟฟ้าเอาต์พุตของอะแดปเตอร์นี้คือ DC5V, 2A
- อย่าปล่อยให้ VivoTab เชื่อมต่ออยู่กับแหล่งจ่ายไฟ หลังจากที่ชาร์จเต็มแล้ว VivoTab ไม่ได้ถูกออกแบบมาให้เสียบทิ้งไว้กับแหล่งจ่ายไฟเป็นระยะเวลานานๆ
- ในขณะที่ใช้ VivoTab ของคุณในโหมดอะแดปเตอร์เพาเวอร์ เต้าเสียบไฟฟ้าที่มีสายกราวนด์ต้องอยู่ใกล้กับเครื่อง และสามารถเข้าถึงได้ง่าย

การติดตั้งไมโคร SIM การ์ด*

ก่อนที่คุณสามารถเชื่อมต่อไปยังเครือข่ายบรอดแบนด์มือถือโดยใช้ VivoTab ได้ คุณจำเป็นต้องติดตั้งไมโคร SIM (โมดูลหมายเลขสมาชิก) การ์ดก่อน

ในการติดตั้งไมโคร SIM การ์ด:

A. เสียบปลายเข็มเปิดถาดไมโคร SIM การ์ดที่ให้มาลงในรูนำถาดออก เพื่อนำถาดไมโคร SIM การ์ดออกมา

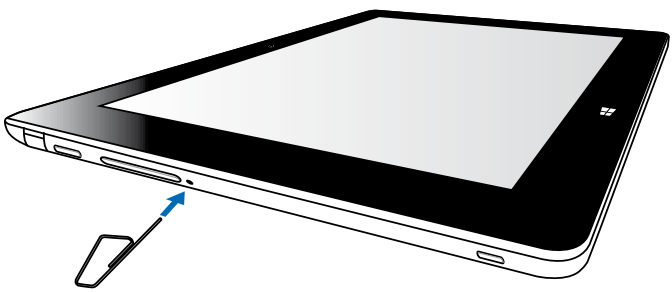

B. ดึงถาดไมโคร SIM การ์ดออกมา และวางไมโคร SIM การ์ดลงบนถาด ดังแสดงในภาพ

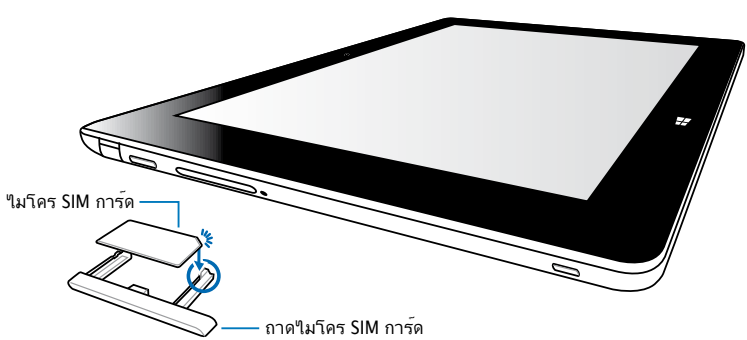

C. จัดและใส่ถาดไมโคร SIM การ์ดกลับลงในสล็อต

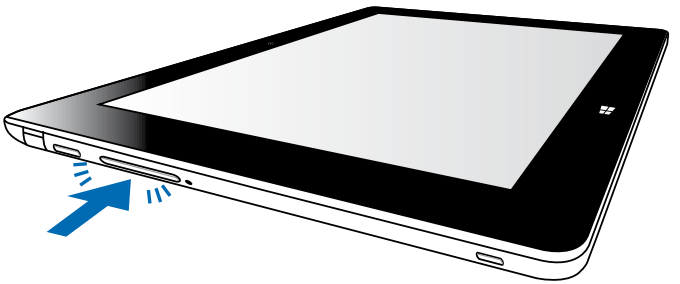

* มีในเครื่องรุ่น K0Y (ME400CL) เท่านั้น

การเปิดเครื่องVivoTab ของคุณ

ในการเปิดเครื่องVivoTab:
กดปุ่มเพาเวอร์

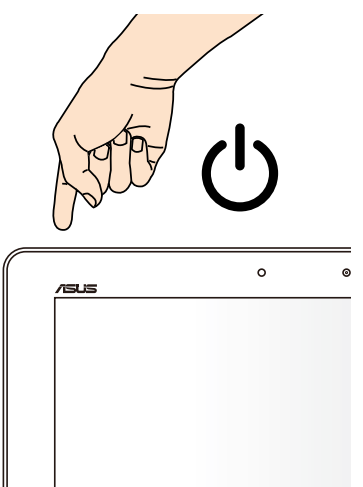

การใช้เจสเจอร์บนVivoTab

เจสเจอร์ใช้สำหรับเปิดโปรแกรม และเข้าถึงการตั้งค่าต่างๆ ของVivoTab ของคุณ คุณสามารถเปิดใช้งานฟังก์ชันต่างๆ ได้โดยการใช้การสัมผัสในลักษณะต่างๆ กับหน้าจอแสดงผลของVivoTab

เจสเจอร์

ปัดขอบซ้าย

ปัดจากขอบซ้ายของหน้าจอเพื่อสลับแอพพ์ที่กำลังรันอยู่

ปัดขอบขวา

ปัดจากขอบขวาของหน้าจอเพื่อเปิดชาร์มบาร์

ปัดขอบบน

- ในหน้าจอเริ่มต้น ปัดจากขอบบนของหน้าจอเพื่อดูแถบแอพพ์ ทั้งหมด
- ในแอพพ์ที่กำลังรันอยู่ ให้ปัดขอบบนของหน้าจอเพื่อดูเมนู

สไลด์นิ้ว

สไลด์นิ้วเพื่อเลื่อนขึ้นและลง และสไลด์นิ้วเพื่อแพนหน้าจอไปทางซ้ายหรือขวา

ซูมออก

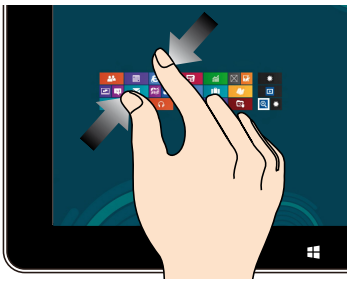

ใช้สองนิ้วร่วมกันบนหน้าจอสัมผัส

ซูมเข้า

แยกสองนิ้วออกจากกันบนหน้าจอสัมผัส

แทปค้าง

- ในการย้ายแอพพ์ แทปที่สี่เหลี่ยมของแอพพ์ค้างไว้ จากนั้น ลากไปยังตำแหน่งใหม่
- เพื่อที่จะปิดแอพพ์ แทปดานบนของแอพพ์ที่รันอยู่ค้างไว้ แล้วลากลงไปยังดานลางของหนาจอ เพื่อปิดแอพพ

แทป/ดับเบิลแทป

- แทปที่แอพพ์เพื่อเรียกใช้งานแอพพ์
- บนโหมดเดสก์ทอป ดับเบิลแทปที่แอพพ์เพื่อเปิดใช้งาน

การเชื่อมต่อจอแสดงผลที่มีคุณสมบัติ HDMI

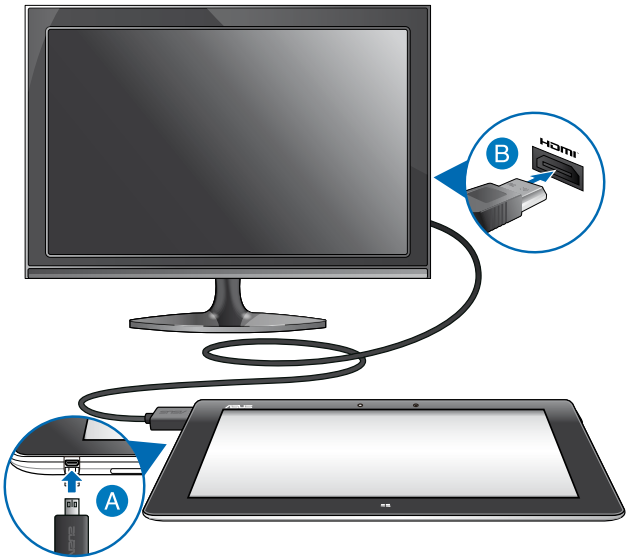

ในการเชื่อมต่อจอแสดงผลที่มีคุณสมบัติ HDMI:

A เชื่อมต่อขั้วต่อไมโคร HDMI เข้ากับพอร์ตไมโคร HDMI ของVivoTab ของคุณ

B เสียบสายเคเบิล HDMI เข้ากับพอร์ต HDMI ของจอแสดงผลที่มีคุณสมบัติ HDMI

บทที่ 3:
การทำงานกับ Windows® 8

การเริ่มต้นในครั้งแรก

เมื่อคุณใช้VivoTab ในครั้งแรก จะมีหน้าจอต่างๆ ปรากฏขึ้นมาเป็นชุด เพื่อแนะนำคุณในการกำหนดค่าการตั้งค่าพื้นฐานต่างๆ สำหรับระบบปฏิบัติการ Windows® 8 ของคุณ

ในการเริ่มต้นในครั้งแรก:

1. เปิดเครื่องVivoTab ของคุณ
2. เลือกภาษาในการแสดงผล, จากนั้นแทป **Next (ถัดไป)**
3. เลือกประเทศ, ภาษา และรูปแบบแป้นพิมพ์, จากนั้นแทป **Next (ถัดไป)**
4. อ่านข้อตกลงใบอนุญาตใช้งาน กาเครื่องหมาย **I accept the license terms for using Windows (ข้าพเจ้ายอมรับข้อตกลงใบอนุญาตการใช้งานสำหรับ Windows)** และแทป **Accept (ยอมรับ)**
5. ปฏิบัติตามคำแนะนำในหน้าจอถัดไปเพื่อตั้งค่ารายการพื้นฐานดังต่อไปนี้:
   - ปรับแต่งความเป็นส่วนตัว
   - การตั้งค่า
   - ลงชื่อเข้าใช้ PC ของคุณ
6. เมื่อตั้งค่ารายการพื้นฐานเรียบร้อยแล้ว วิดีโอแนะนำการใช้งาน Windows® 8 จะปรากฏขึ้น ดูวิดีโอเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติของ Windows® 8

หน้าจอล็อคของ Windows® 8

เมื่อ VivoTab ของคุณเข้าสู่ระบบปฏิบัติการ Windows® 8 หรือเมื่ออยู่ในโหมดสลีป หน้าจอล็อค Windows® 8 อาจปรากฏขึ้น ปัดหน้าจอล็อคขึ้น เพื่อไปยังหน้าจอเริ่มต้น

Windows® UI

Windows® 8มาพร้อมกับระบบติดต่อผู้ใช้ (UI) ที่มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมเรียงติดกัน ซึ่งอนุญาตให้คุณจัดการ และเข้าถึงแอพพ์ Windows® จากหน้าจอเริ่มต้นได้อย่างง่ายดาย ซึ่งประกอบด้วยคุณสมบัติต่างๆ ที่คุณสามารถใช้ในขณะที่ทำงานบนVivoTab ของคุณ

หน้าจอเริ่มต้น

หน้าจอเริ่มต้น ปรากฏหลังจากที่ลงชื่อเข้าใช้ยังบัญชีผู้ใช้ของคุณสำเร็จ หน้าจอนี้ช่วยจัดระเบียบโปรแกรมและแอพพลิเคชั่นทั้งหมดที่คุณจำเป็นต้องใช้ไว้ในที่เดียวกัน

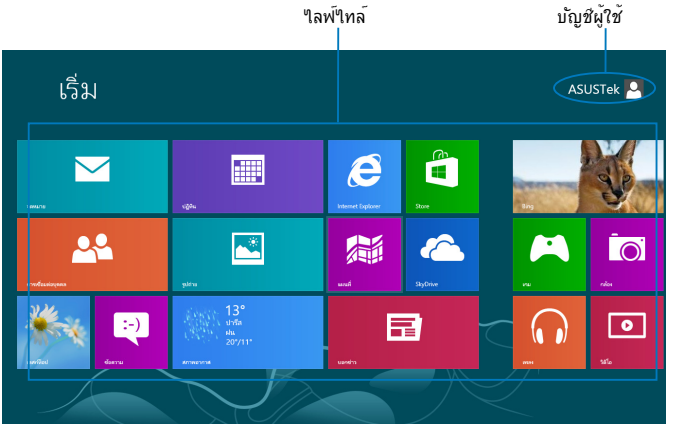

แอพพ์ Windows®

กลุ่มของแอพพลิเคชั่นนี้ สามารถถูกปรับแต่งเพื่อเป็นอันเอนกประสงค์สำหรับทำงานและเล่นในVivoTab ของคุณ แต่ละรายการแสดงถึงฟังก์ชั่นเฉพาะที่คุณสามารถใช้ และแชร์ผ่านการเชื่อมต่อเครือข่ายใด

หมายเหตุ:แอพพ์บางตัว จำเป็นต้องให้คุณลงชื่อเข้าใช้ยังบัญชี Microsoft ของคุณก่อนที่จะสามารถเปิดใช้งานได้ อย่างสมบูรณ์

การทำงานกับแอพพ์ Windows®

การปรับแต่งแอพพ์

คุณสามารถปรับขนาดและถอดแอพพ์ออกจากหน้าจอเริ่มต้น

การปรับขนาดแอพพ์

ในการเปลี่ยนขนาดสี่เหลี่ยมของแอพพ์:

1. ปัดสี่เหลี่ยมของแอพพ์ลง เพื่อเลือกและเปิดแถบการตั้งค่า
2. แทป

เพื่อลดขนาด หรือแทป

เพื่อขยายขนาดสี่เหลี่ยมของแอพพ์

การถอดแอพพ์

เพื่อที่จะถอดแอพพ์:

1. ปัดสี่เหลี่ยมของแอพพ์ลง เพื่อเลือกและเปิดแถบการตั้งค่า
2. แทป

เพื่อถอดแอพพ์ออก

การเรียกใช้แอพพ์ทั้งหมด

การเปิดหน้าจอแอพพ์

เพื่อที่จะดูแอพพ์ทั้งหมด:

1. ปัดจากขอบบนหรือล่างเพื่อเปิดแถบ **แอพพ์ทั้งหมด**
2. แทป

เพื่อแสดงแอพพ์ที่ติดตั้งทั้งหมดในVivoTab ของคุณ

การเพิ่มแอพพ์มากขึ้นบนหน้าจอเริ่มต้น

เพื่อที่จะเพิ่มแอพพ์:

1. ในหน้าจอแอพพ์ ปัดแอพพ์ลง เพื่อเลือกและเปิดแถบการตั้งค่า
2. แทป

เพื่อเพิ่มแอพพ์ลงในหน้าจอเริ่มต้น

ชาร์มบาร์

ชาร์มบาร์ เป็นแถบเครื่องมือที่สามารถเปิดขึ้นมาที่ด้านขวาของหน้าจอของคุณ ซึ่งประกอบด้วยเครื่องมือหลายอย่าง ซึ่งอนุญาตให้คุณแชร์แอพพลิเคชั่นต่างๆ และให้การเข้าถึงอย่างรวดเร็วเพื่อปรับแต่งการตั้งค่าต่างๆ ของVivoTab ของคุณ

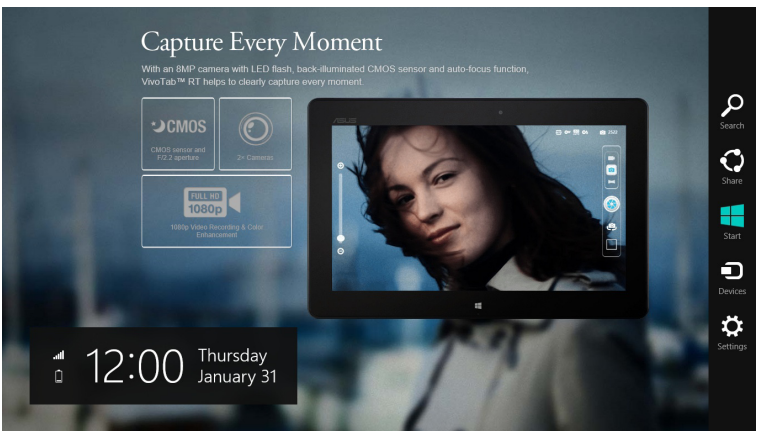

การเปิดชาร์มบาร์

หมายเหตุ: เมื่อเรียกชาร์มบาร์ออกมา แรกสุดจะปรากฏเป็นชุดของไอคอนสีขาว ภาพด้านบนแสดงว่าชาร์มบาร์มีลักษณะอย่างไรหลังจากที่ถูกเรียกขึ้นมา

เพื่อที่จะเปิดชาร์มบาร์ ปัดจากขอบขวาของหน้าจอ

ภายในชาร์มบาร

ค้นหา

เครื่องมือนี้ ใช้สำหรับค้นหาไฟล์ แอพพลิเคชั่น หรือโปรแกรมต่างๆ ในVivoTab ของคุณ

แบ่งปัน

เครื่องมือนี้ อนุญาตให้คุณแชร์แอพพลิเคชั่นต่างๆ ผานไซตเครือขาย สังคมออนไลนหรืออีเมล

เริ่ม

เครื่องมือนี้สั่งให้จอแสดงผลกลับไปยังหน้าจอเริ่มต้น จากหนาจอเริ่มตน คุณสามารถใช้ปุ่มนี้ เพื่อกลับไปยังแอพพที่เปิดอยูลาสุดได้ดวย

อุปกรณ์

เครื่องมือนี้ใช้สาหรับเข้าถึงและแชร์ไฟล์กับอุปกรณ์ต่างๆ ที่ตออยูกับVivoTab ของคุณ เชนจอแสดงผลภายนอก หรือเครื่องพิมพ

การตั้งค่า

เครื่องมือนี้ อนุญาตให้คุณเข้าถึงการตั้งค่าVivoTab ของคุณ

คุณสมบัติสแน็ป

คุณสมบัติสแน็ป แสดงสองแอพพ์เคียงข้างกัน
ช่วยให้คุณทำงานหรือสลับไปมาระหว่างแอพพ์ทั้งสองได้

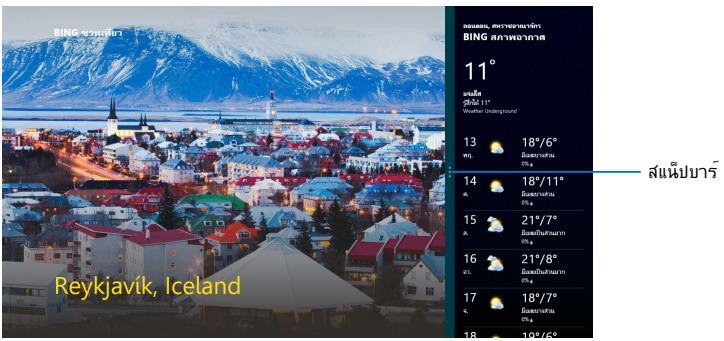

การใช้สแน็ป

เพื่อเปิดใช้งานสแน็ป ด้วยการใช้หน้าจอสัมผัสของVivoTab
คุณสามารถทำขั้นตอนดังต่อไปนี้:

1. เปิดแอพพ์ที่ต้องการสแนป
2. แทปส่วนบนของแอพพ์ค้างไว้
   แล้วลากไปทางซ้ายหรือขวาของหน้าจอจนกระทั่งสแนปบาร์ปรากฏ
3. เปิดแอพพ์อื่น

การเชื่อมต่อไปยังอินเทอร์เน็ต

เข้าถึงอีเมล ท่องอินเทอร์เน็ต
และแชร์แอพพลิเคชั่นผ่านไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์
โดยใช้การเชื่อมต่อ Wi-Fi ของVivoTab ของคุณ

สำคัญ! ปิด **โหมดการบิน** เพื่อเปิด Wi-Fi

การเปิดทำงาน Wi-Fi

ในการเปิดทำงาน Wi-Fi:

1. เปิดชาร์มบาร์
2. แทป และแทป
3. เลือกแอคเซสพอยต์จากรายการของการเชื่อมต่อ Wi-Fi ที่มี และแทป **Connect (เชื่อมต่อ)**
4. เมื่อถูกถามรหัสผ่าน ให้ใส่รหัสผ่านและแทป **Next (ถัดไป)**
5. ถ้าคุณต้องการเปิดทำงานการแชร์ระหว่างVivoTab ของคุณและระบบที่มีคุณสมบัติไร้สายอื่นๆ, แทป **Yes, turn on sharing and connect to devices (ใช่ เปิดการแชร์และเชื่อมต่อไปยังอุปกรณ์)** แทป **No, don't turn on sharing or connect to devices (ไม่ ไม่เปิดการแชร์ หรือเชื่อมต่อไปยังอุปกรณ์)** ถ้าไม่ต้องการเปิดใช้งานฟังก์ชั่นการแชร์

โหมดเครื่องบิน

โหมดการบิน ปิดทำงานการเชื่อมต่อไร้สายต่างๆ
ช่วยให้คุณใช้VivoTab ของคุณได้อย่างปลอดภัยขณะอยู่บนเครื่องบิน

หมายเหตุ: ติดต่อพนักงานสายการบินของคุณ
เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับบริการบนเครื่องที่เกี่ยวข้องที่สามารถใช้ได้ และข้อจำกัดต่างๆ
ที่ต้องปฏิบัติตามเมื่อใช้VivoTab ของคุณในเที่ยวบิน

เปิดหรือปิดโหมดการบิน

เพื่อที่จะเปิดหรือปิดโหมดการบิน:

1. เปิด**ชาร์มบาร์**
2. แทป และแทป
3. เลื่อนสไลเดอร์ไปทางซ้ายเพื่อปิด **โหมดใช้การบิน** หรือเลื่อนสไลเดอร์ไปทางขวาเพื่อเปิด **โหมดการบิน**

Internet Explorer 10

Internet Explorer 10 (IE10) ใช้งานง่าย รวดเร็ว และปลอดภัยกว่าในการเรียกดูและแชร์เว็บไซต์โปรดของคุณ

หมายเหตุ: ขอให้แน่ใจว่าคุณเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตก่อนที่จะใช้ IE10

การใช้ IE10

ในการใช้ IE10:

1. ในหน้าจอเริ่มต้น แทป
2. จากเว็บแอดเดรสบาร์ พิมพ์ที่อยู่เว็บ แล้วแทป

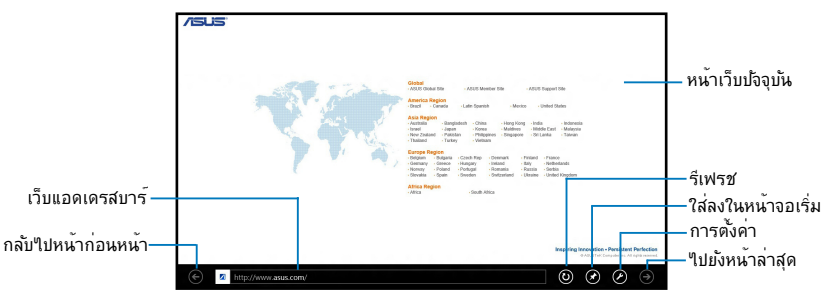

การใช้แท็บต่างๆ

แถบแท็บ แสดงภาพตัวอย่างธัมบ์เนลของเว็บเพจที่คุณเปิดไว้แล้ว นอกจากนี้ยังมาพร้อมกับตัวควบคุมแบบสัมผัสเดียว เพื่อทำให้ง่ายในการเพิ่มแท็บใหม่ ปิดแท็บ หรือสลับระหว่างแท็บต่างๆ ด้วย

ในการเพิ่มแท็บใหม่:

1. ปัดจากขอบบนหรือล่างของ IE10 เพื่อแสดงเมนูบาร์
2. แทป
3. จากเว็บแอดเดรสบาร์ พิมพ์ที่อยู่เว็บ แล้วแทป

ในการปิดแท็บ:

1. ปัดจากขอบบนหรือล่างของ IE10 เพื่อแสดงเมนูบาร์
2. แทป ของหน้าแท็บที่คุณต้องการปิด
3. ถ้าคุณต้องการปิดแท็บทั้งหมด แทป > **Close tabs (ปิดแท็บ)**

หมายเหตุ: การทำเช่นนี้จะปิดแท็บทั้งหมด ยกเว้นหน้าปัจจุบันที่แสดงบนหน้าจอของคุณ

การลบทุกสิ่งทุกอย่าง และการติดตั้ง Windows ใหม่

การกู้คืนVivoTab ของคุณกลับเป็นการตั้งค่าดั้งเดิมจากโรงงานสามารถทำได้โดยใช้ตัวเลือก **Remove everything and reinstall (ลบทุกสิ่งและติดตั้งใหม่)** ในการตั้งค่า PC
ดูขั้นตอนด้านล่างเพื่อเปิดใช้ตัวเลือกนี้:

สำคัญ! สำรองข้อมูลทั้งหมดของคุณก่อนที่จะใช้ตัวเลือกนี้

หมายเหตุ: กระบวนการนี้อาจใช้เวลาพอสมควรในการดำเนินการจนสมบูรณ์

1. เปิด ชาร์มบาร์
2. คลิก การตั้งค่า > **Change PC Settings (เปลี่ยนแปลงการตั้งค่า PC)** > **General (ทั่วไป)**
3. เลื่อนลงเพื่อดูตัวเลือก Remove everything and reinstall Windows (ลบทุกสิ่งและติดตั้ง Windows ใหม่) ภายใต้ตัวเลือกนี้ คลิก **Get Started (เริ่มต้น)**

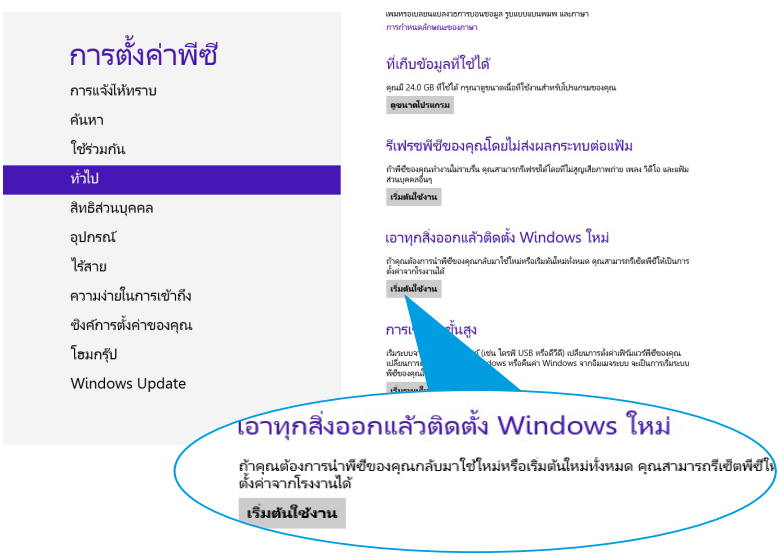

4. ปฏิบัติตามขั้นตอนบนหน้าจอ เพื่อทำการติดตั้งใหม่ให้สมบูรณ์และรีเซ็ตกระบวนการ

การปิดเครื่องVivoTab ของคุณ

คุณสามารถปิดเครื่องVivoTab
ของคุณโดยการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

- แทป จากชาร์มบาร์ จากนั้นแทป > **Shut down (ปิดเครื่อง)** เพื่อทำการปิดเครื่องตามปกติ
- จากหน้าจอล็อกอิน, แทป > **Shut down (ปิดเครื่อง)**
- ถ้า VivoTab ของคุณค้าง, ให้กดปุ่มเพาเวอร์ค้างไว้เป็นเวลาอย่างน้อยห้า (5) วินาที จนกระทั่ง VivoTab ของคุณปิดเครื่อง

การสั่งให้VivoTab เข้าสู่โหมดสลีป

ในการสั่งให้VivoTab ของคุณเข้าสู่โหมดสลีป, ให้กดปุ่มเพาเวอร์หนึ่งครั้ง

บทที่ 4:
แอปส์ ASUS

แอปส์ที่น่าสนใจของ ASUS

ไลบรารีของฉัน

ไลบรารีของฉัน ซึ่งเป็นอินเตอร์เฟซในตัวสำหรับคอลเล็กชั่นหนังสือของคุณ ใช้สำหรับใส่และเรียงอีบุคที่คุณซื้อหรือดาวน์โหลดมา โดยเรียงตามชื่อ ผู้แต่ง และวันที่

หมายเหตุ: ไลบรารีของฉัน สนับสนุนอีบุ๊คเฉพาะในรูปแบบ ePub

หน้าจอหลักของ ไลบรารีของฉัน

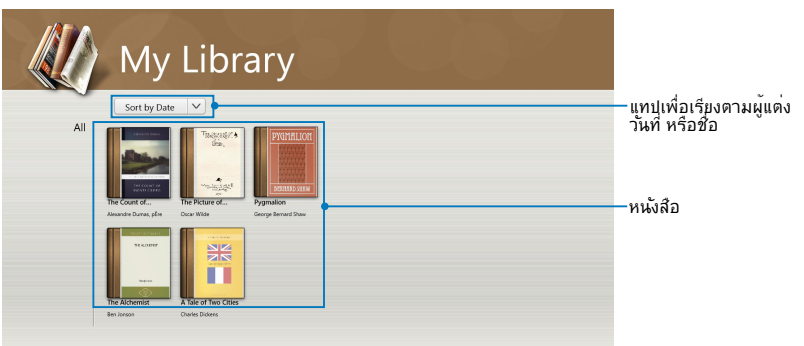

การนำเข้าอีบุ๊ค

ในการนำเข้าอีบุคเพิ่มเติมในชั้นหนังสือของคุณ คุณสามารถดำเนินการตามขั้นตอนด้านล่างนี้

1. ปัดจากขอบบนหรือล่างของหน้าจอเพื่อเปิดแถบการตั้งค่า
2. แทป Import จากนั้นแทป **Files (ไฟล์)** เพื่อค้นหาอีบุ๊คที่คุณต้องการเพิ่มลงในชั้นหนังสือของคุณ

3. แทปอีบุ๊คที่คุณต้องการเพิ่มในไลบรารีของคุณ จากนั้นแทป **Open (เปิด)**

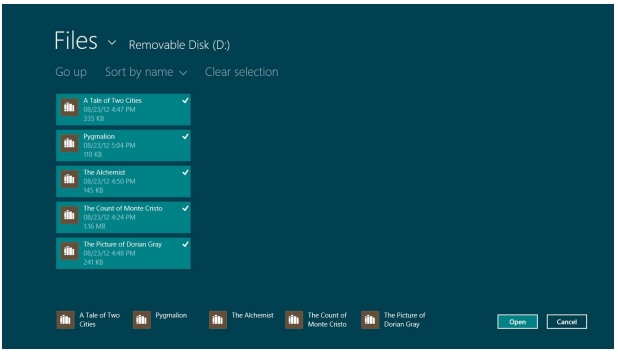

การอ่านอีบุ๊ค

เมื่อคุณอ่านอีบุ๊ค แทปหรือปัดหน้าขวา เพื่อไปยังหน้าถัดไป และแทปหรือปัดหนาซาย เพื่อกลับไปยังหนากอนหนา

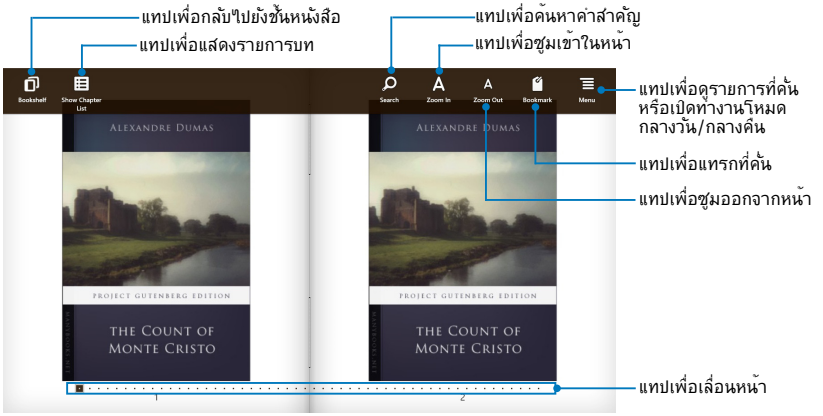

การใส่ที่คั่น

ที่คั่นอนุญาตให้คุณทำเครื่องหมายหน้าของหนังสือ เพื่อที่คุณสามารถกลับไปยังหนาสุดทายที่คุณอานได้อย่างง่ายดาย

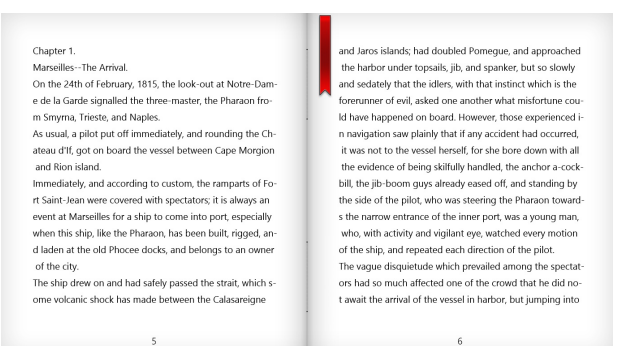

Chapter 1.
Marseilles--The Arrival.
On the 24th of February, 1815, the look-out at Notre-Dame de la Garde signalled the three-master, the Pharaon from Smyrna, Trieste, and Naples.
As usual, a pilot put off immediately, and rounding the Chateau d'If, got on board the vessel between Cape Morgion and Rion island.
Immediately, and according to custom, the ramparts of Fort Saint-Jean were covered with spectators; it is always an event at Marseilles for a ship to come into port, especially when this ship, like the Pharaon, has been built, rigged, and laden at the old Phocee docks, and belongs to an owner of the city.
The ship drew on and had safely passed the strait, which some volcanic shock has made between the Calasareigne

5

and Jaros islands; had doubled Pomegue, and approached the harbor under topsails, jib, and spanker, but so slowly and sedately that the idlers, with that instinct which is the forerunner of evil, asked one another what misfortune could have happened on board. However, those experienced in navigation saw plainly that if any accident had occurred, it was not to the vessel herself, for she bore down with all the evidence of being skilfully handled, the anchor a-cockbill, the jib-boom guys already eased off, and standing by the side of the pilot, who was steering the Pharaon towards the narrow entrance of the inner port, was a young man, who, with activity and vigilant eye, watched every motion of the ship, and repeated each direction of the pilot.
The vague disquietude which prevailed among the spectators had so much affected one of the crowd that he did not await the arrival of the vessel in harbor, but jumping into

6

ในการแทรกที่คั่น:

1. ปัดจากขอบบนหรือล่างของอีบุ๊ค เพื่อแสดงแถบการตั้งค่า
2. แทป

เพื่อทำเครื่องหมายหน้า
คุณสามารถทำเครื่องหมายหน้าได้มากเท่าที่คุณต้องการ
3. ในการดูหน้าที่คั่นไว้ แทป

> **Bookmark list (รายการบุ๊คมาร์ก)**
จากนั้นแทปหน้าที่คุณต้องการเปิด

การอธิบายบนหน้า

การอธิบายในอีบุ๊คของคุณ ช่วยให้คุณทราบความหมายของคำ คัดลอกคำหรือวลี แชร์ผ่านอีเมล หรือแปลไปเป็นภาษาต่างๆ ได้

การอธิบายคำ

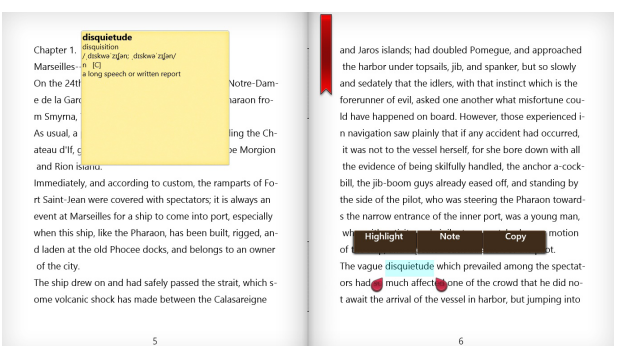

การอธิบายาวลี

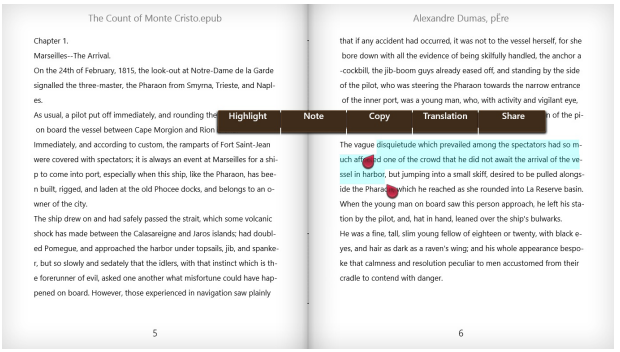

ในการทำเครื่องหมายบันทึก:

1. แทปที่คำค้างไว้ จนกระทั่งเมนูเครื่องมือ และบันทึกพจนานุกรมแสดงขึ้น

   หมายเหตุ: ในการทำเครื่องหมายวลี ให้แทปที่คำค้างไว้ จากนั้นเลื่อนนิ้วของคุณเพื่อเลือก เมื่อคุณเลือกวลี บันทึกพจนานุกรมจะไม่ปรากฏขึ้น

2. แทป **Highlight (ไฮไลต์)** เพื่อทำเครื่องหมายคำหรือวลี แทป **Note (บันทึก)** เพื่อบันทึกคำหรือวลีที่เลือก แทป **Copy (คัดลอก)** เพื่อคัดลอกคำหรือวลีที่เลือก สำหรับวางลงในแอปข้อความ

   หมายเหตุ:

   - ในการแปลคำหรือวลี, แทป **Highlight (ไฮไลต์)** แทปคำหรือวลีที่ไฮไลต์ จากนั้นแทป **Translation (คำแปล)** และเลือกภาษา ขอให้แน่ใจว่าคุณเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตเมื่อใช้ฟังก์ชั่นนี้
   - ในการแชร์คำหรือวลี, แทป **Share (แชร์)** จากนั้นเลือกแอปที่คุณต้องการสำหรับ การแชร์

3. ในการดูหน้าที่มีบันทึกที่จัดเก็บไว้, แทป Menu **> Note List (รายการบันทึก)** จากนั้นแทปบันทึกที่คุณต้องการเปิด

พจนานุกรมของฉัน

พจนานุกรมของฉัน เป็นแอปอ้างอิงในตัว ที่ช่วยให้คุณทราบความหมาย ฟังการออกเสียง และดูคำแปลของคำหรือวลี

หน้าจอพจนานุกรม

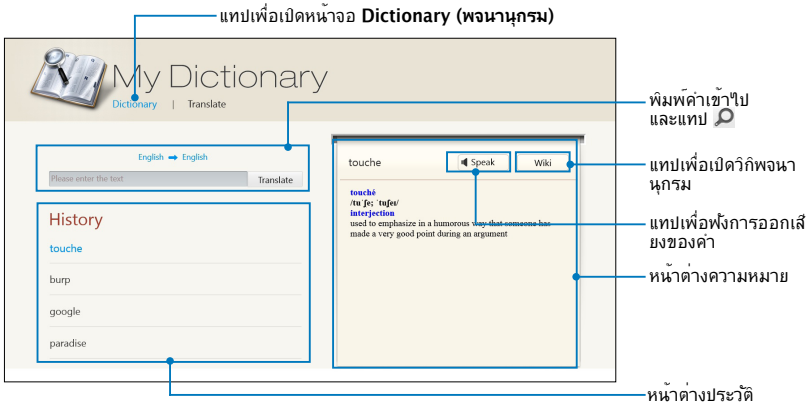

หน้าจอแปล

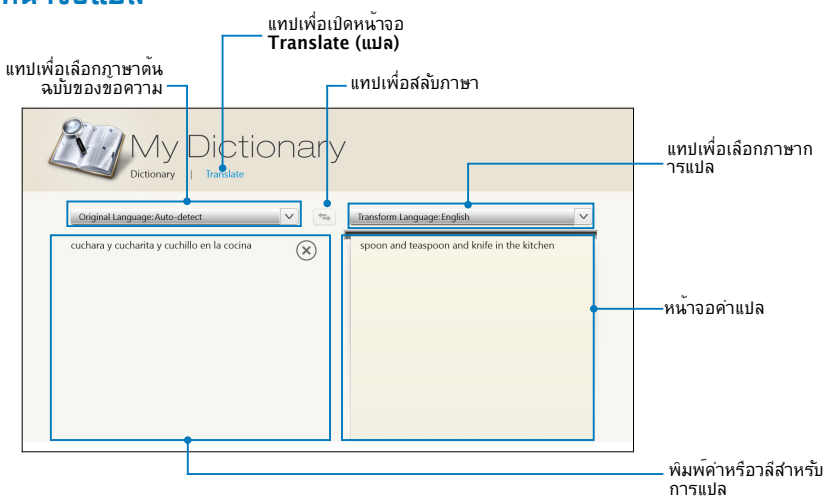

หมายเหตุ: ขอให้แน่ใจว่าคุณเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตก่อนที่จะใช้คุณสมบัติแปล หรือเปิดเว็บไซต์ Wiktionary

ASUS WebStorage

ASUS WebStorage เป็นสถานที่เก็บข้อมูลออนไลน์ส่วนตัว เพื่อให้คุณเก็บสิ่งที่คุณชอบ และแชร์ไฟล์เหล่านั้นภายในกลุ่มงานได้ เมื่อคุณใช้ ASUS WebStorage ผ่าน VivoTab ของคุณ, คุณสามารถเข้าถึงเนื้อหาของคุณ, ซิงค์ไฟล์ต่างๆ กับคอมพิวเตอร์ และแชร์ไฟล์เหล่านั้นกับเพื่อนๆ ของคุณได

ASUS WebStorage ยังอนุญาตให้คุณสร้างบันทึก ถ่ายภาพ อัดวิดีโอ และบันทึกเสียง และบันทึกเก็บไว้ทันทีในบัญชี WebStorage ของคุณโดยใช้ VivoTab ได้ด้วย

หมายเหตุ:

- คุณต้องมีบัญชี ASUS WebStorage เพื่อใช้แอปนี้ ถ้าคุณไม่มีบัญชี ให้สร้างบัญชีโดยใช้แอป ASUS WebStorage ใน VivoTab ของคุณ หรือเข้าไปที่ https://www.asuswebstorage.com และลงทะเบียน
- ให้แน่ใจว่าคุณเชื่อมต่อเข้ากับอินเทอร์เน็ตก่อนที่จะเข้าถึง ASUS WebStorage
- ในการซิงค์ไฟล์ต่างๆ กับคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้แน่ใจว่าคุณติดตั้ง ASUS WebStorage PC Suite ล่าสุด ไปที่ https://www.asuswebstorage.com/navigate/downloads/ และดาวน์โหลดเวอร์ชั่นล่าสุดของ ASUS WebStorage PC Suite

การลงชื่อเข้าใช้ยังบัญชี ASUS WebStorage ของคุณ

ในการลงชื่อเข้าใช้ยังบัญชี ASUS WebStorage ของคุณ:

1. บนหน้าลงชื่อเข้าใช้ ASUS WebStorage, แทป **Sign in (ลงชื่อเข้าใช้)**
2. ป้อน WebStorage ID และรหัสผ่านของคุณ, จากนั้นแทป **Sign in (ลงชื่อเข้าใช้)** หน้าจอแนะนำซึ่งแสดงคุณสมบัติเด่นๆ ของ ASUS WebStorage จะปรากฏขึ้น
3. แทป จนกระทั่งหน้า พรีวิวไฟล์ ปรากฏขึ้น จากนั้นแทป เพื่อเข้าไปยังหน้าจอหลักของ ASUS WebStorage

หน้าจอหลัก ASUS WebStorage

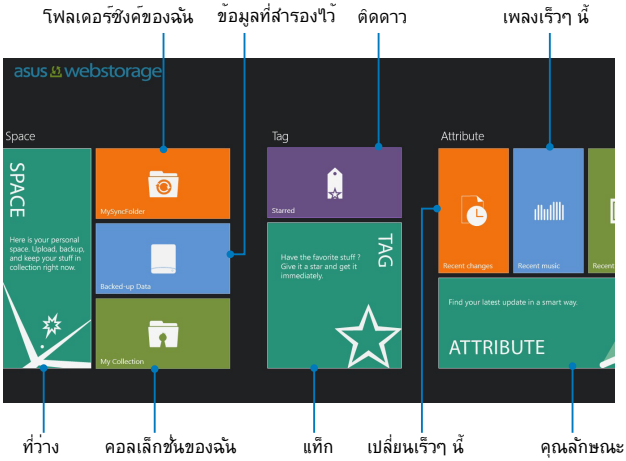

ปัดหน้าจอจากขวาไปซ้าย เพื่อดูตัวเลือกเพิ่มเติม

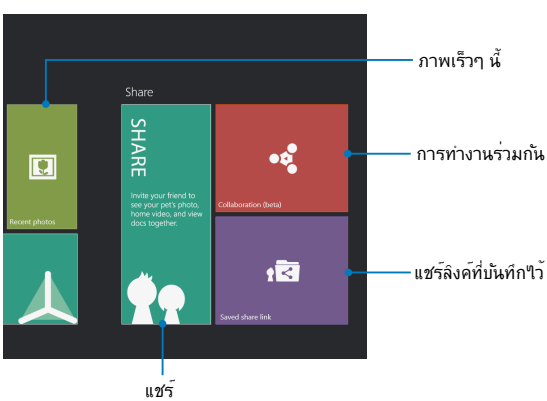

การทำงานกับ ASUS WebStorage

ASUS WebStorage
ประกอบด้วยโฟลเดอร์ที่คุณสามารถใช้สำหรับฟังก์ชั่นต่างๆ ได้

MySyncFolder

MySyncFolder อนุญาตให้คุณเข้าถึงและแชร์เนื้อหาต่างๆ
ที่ซิงค์กับคอมพิวเตอร์ของคุณผาน VivoTab

เมื่อคุณอัปโหลดไฟล์ในโฟลเดอร์นี้
ไฟลจะซิงค์ไปยังคอมพิวเตอรของคุณโดยอัตโนมัติ
นอกจากนี้คุณยังสามารถดาวน์โหลดเนื้อหาจากโฟลเดอร์นี้ และบันทึกไปยัง
VivoTab ของคุณ หรือไปยังอุปกรณ์เก็บขอมูลที่ตออยู่ก็ได

การอัปโหลดไฟล์ไปยัง MySyncFolder

ในการอัปโหลดไฟล์ไปยัง MySyncFolder:

1. แทป เพื่อเปิด **MySyncFolder**
2. ปัดจากขอบบนหรือล่างของหน้าจอเพื่อเปิดแถบการตั้งค่า
3. แทป จากนั้นค้นหาไฟล์ที่คุณต้องการอัปโหลดไปยัง MySyncFolder (โฟลเดอร์ซิงค์ของฉัน) ของคุณ

การดาวน์โหลดไฟล์ไปยังไดรฟ์ในเครื่อง หรืออุปกรณ์เก็บข้อมูลเพิ่มเติม

ในการดาวน์โหลดไฟล์ไปยังไดรฟ์ในเครื่อง หรืออุปกรณ์เก็บข้อมูลเพิ่มเติม:

1. ปัดไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่คุณต้องการดาวน์โหลด
2. จากแถบการตั้งค่า, แทป จากนั้นเลือกว่าคุณต้องการบันทึกไฟล์ไว้ที่ไหน
3. พิมพ์ชื่อไฟล์ จากนั้นแทป **Save (บันทึก)**

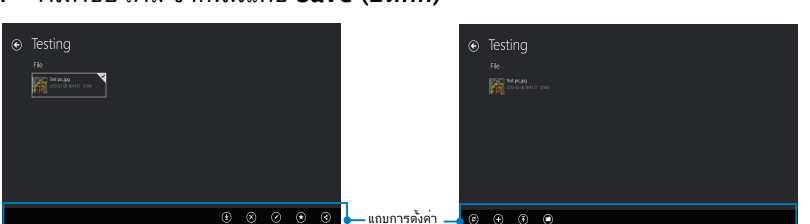

แถบการตั้งค่านี้ปรากฏขึ้นเมื่อคุณเลือกไฟล

แถบการตั้งค่านี้ปรากฏขึ้นเมื่อคุณปัดจากขอบบนหรือลางของหนาจอ

การเพิ่มไฟล์ไปยัง MySyncFolder

ในการเพิ่มไฟล์ไปยัง MySyncFolder:

1. ปัดจากขอบบนหรือล่างของหน้าจอเพื่อเปิดแถบการตั้งค่า
2. จากแถบการตั้งค่า, แทป จากนั้นเลือกตัวเลือกใดๆ ต่อไปนี้:
   a. แทป **Note taking (จดบันทึก)** เพื่อจดบันทึก
   b. แทป **Snapshot (สแน็ปช็อต)** เพื่อถ่ายภาพ
   c. แทป **Video record (บันทึกวิดีโอ)** เพื่อบันทึกวิดีโอ
   d. แทป **Audio record (บันทึกเสียง)** เพื่อบันทึกเสียง
3. พิมพ์ชื่อไฟล์ และแทป **Save (บันทึก)**

การลบเนื้อหาจาก MySyncFolder (โฟลเดอร์ซิงค์ของฉัน)

ในการลบเนื้อหาจาก MySyncFolder (โฟลเดอร์ซิงค์ของฉัน):

1. ปัดไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่คุณต้องการลบ
2. จากแถบการตั้งค่า, แทป จากนั้นแทป **OK (ตกลง)**

การเปลี่ยนชื่อเนื้อหาใน MySyncFolder (โฟลเดอร์ซิงค์ของฉัน)

ในการเปลี่ยนชื่อเนื้อหาใน โฟลเดอร์ซิงค์ของฉัน:

1. ปัดไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่คุณต้องการเปลี่ยนชื่อ
2. จากแถบการตั้งค่า, แทป จากนั้นพิมพ์ชื่อไฟล์ใหม่
3. แทป เมื่อเสร็จ

การแท็กเนื้อหาใน MySyncFolder (โฟลเดอร์ซิงค์ของฉัน)

ในการแท็กเนื้อหาใน โฟลเดอร์ซิงค์ของฉัน:

1. ปัดไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่คุณต้องการแท็ก
2. จากแถบการตั้งค่า, แทป

.

หมายเหตุ:

- ไอคอนดาวปรากฏขึ้นด้านล่างไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่แท็ก
- ไฟล์ที่คุณทำเครื่องหมายเป็นรายการโปรด หรือแชร์เป็นลิงค์จะถูกเพิ่มไปยังโฟลเดอร์ ติดดาว และ ลิงค์ที่แชร์ของฉัน โดยอัตโนมัติตามลำดับ

การแชร์เนื้อหาในโฟลเดอร์ MySync (ซิงค์ของฉัน)

ในการแชร์เนื้อหาในโฟลเดอร์ ซิงค์ของฉัน:

1. ปัดไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่คุณต้องการแชร์
2. จากแถบการตั้งค่า, แทป

จากนั้นเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้:
   a. ในการแชร์ผ่านอีเมล, แทป **Public share (แชร์สาธารณะ)** จากนั้นแทป

   หมายเหตุ: คุณต้องมีบัญชี Microsoft เพื่อแชร์เนื้อหาของคุณผ่านอีเมล

   b. ในการแชร์ผ่านโฟลเดอร์แชร์ลิงค์ที่บันทึกไว้, แทป **Public share (แชร์สาธารณะ)** จากนั้นแทป จดบันทึกรหัสการแชร์ที่แสดงขึ้นมา

   หมายเหตุ: มอบรหัสการแชร์ให้กับผู้ที่คุณตั้งใจแชร์ไฟล์ด้วย

   c. ในการแชร์ผ่านโฟลเดอร์ การร่วมมือ, แทป **Collaboration (การทำงานร่วมกัน)**

หมายเหตุ:

- การแชร์ผ่านโฟลเดอร์ การทำงานร่วมกัน จำกัดไปยังโฟลเดอร์เท่านั้น
- ให้แน่ใจว่าคุณเพิ่มอีเมลแอดเดรสของผู้ที่คุณต้องการให้ใช้ไฟล์ร่วมกัน สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ดูส่วน Collaboration (***การทำงานร่วมกัน***)

Backed-up Data (ข้อมูลที่สำรองไว้)

ข้อมูลที่สำรองไว้
อนุญาตให้คุณเข้าถึงไฟล์ที่คุณสำรองไว้จากคอมพิวเตอร์ของคุณ นอกจากนี้
ยังอนุญาตให้คุณแท็กไฟล์เป็นรายการโปรด
และดาวน์โหลดไฟล์เหล่านั้นไปยังที่เก็บข้อมูลในเครื่องของ VivoTab
หรือไปยังอุปกรณ์เก็บข้อมูลที่ต่ออยู่ได้ด้วย

หมายเหตุ:

- ASUS WebStorage ใช้ชื่อคอมพิวเตอร์ของคุณเป็นชื่อโฟลเดอร์เริ่มต้นสำหรับโฟลเดอร์การสำรองของคุณ
- เส้นทางและชื่อของเนื้อหาที่คุณสำรองไว้
  เหมือนกับเส้นทางและชื่อของเนื้อหาของคุณในคอมพิวเตอร์ของคุณ
- ในการสำรองไฟล์จากคอมพิวเตอร์หลายเครื่อง
  หรือในการอัปเกรดความจุที่เก็บข้อมูลของคุณ คุณต้องซื้อแผน WebStorage
  จากไซต์สนับสนุนของ ASUS WebStorage สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมที่
  https://service.asuswebstorage.com/store

การดาวน์โหลดและการแท็กเนื้อหาใน ข้อมูลที่สำรองไว้

คุณสามารถดาวน์โหลดไฟล์ไปยังที่เก็บข้อมูลในเครื่องของ VivoTab
หรือแท็กไฟล์หรือโฟลเดอร์เป็นรายการโปรดได้

ในการดาวน์โหลดไฟล์ หรือแท็กไฟล์ในโฟลเดอร์ ข้อมูลที่สำรองไว้:

1. แทป เพื่อเปิด **Backed-up Data (ข้อมูลที่สำรองไว้)**
2. ปัดไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่คุณต้องการดาวน์โหลดหรือแท็ก
3. จากแถบการตั้งค่า, แทป

เพื่อแท็กไฟล์ หรือแทป

เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ และบันทึกไฟล์ไปยังที่เก็บข้อมูลในเครื่องของคุณ

หมายเหตุ:

- คุณสามารถดาวน์โหลดได้เพียงครั้งละหนึ่งไฟล์เท่านั้น
- ไฟล์ที่คุณแท็กเป็นรายการโปรดจะถูกเพิ่มโดยอัตโนมัติไปยังโฟลเดอร์ **Starred (ติดดาว)**

My Collection (คอลเล็กชั่นของฉัน)

โฟลเดอร์ คอลเล็กชั่นของฉัน คือพื้นที่เก็บข้อมูลส่วนตัวของคุณ ซึ่งคุณสามารถเก็บเนื้อหาที่คุณต้องการได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถดาวน์โหลดไฟล์จากโฟลเดอร์นี้ และบันทึกไปยังที่เก็บข้อมูลภายในหรือภายนอกของ VivoTab ของคุณได้ด้วย

การอัปโหลดไฟล์

ในการอัปโหลดไฟล์:

1. แทป เพื่อเปิดโฟลเดอร์ **My Collection (คอลเล็กชั่นของฉัน)**
2. แทป จากนั้นค้นหา และเลือกไฟล์ที่คุณต้องการอัปโหลด
3. แทป **Open (เปิด)** เพื่ออัปโหลดไฟล์ไปยังโฟลเดอร์ My Collection (คอลเล็กชั่นของฉัน)

การเพิ่มไฟล์ไปยัง My Collection

ในการเพิ่มไฟล์ไปยัง My Collection:

1. ปัดจากขอบบนหรือล่างของหน้าจอเพื่อเปิดแถบการตั้งค่า
2. จากแถบการตั้งค่า, แทป จากนั้นเลือกตัวเลือกใดๆ ต่อไปนี้:
   a. แทป **Note taking (จดบันทึก)** เพื่อจดบันทึก
   b. แทป **Snapshot (สแน็ปช็อต)** เพื่อถ่ายภาพ
   c. แทป **Video record (บันทึกวิดีโอ)** เพื่อบันทึกวิดีโอ
   d. แทป **Audio record (บันทึกเสียง)** เพื่อบันทึกเสียง
3. พิมพ์ชื่อไฟล์ และแทป **Save (บันทึก)**

การลบเนื้อหาจาก My Collection

ในการลบเนื้อหาจาก My Collection (โฟลเดอร์ซิงค์ของฉัน):

1. ปัดไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่คุณต้องการลบ
2. จากแถบการตั้งค่า, แทป จากนั้นแทป **OK (ตกลง)**

การเปลี่ยนชื่อเนื้อหาใน My Collection

ในการเปลี่ยนชื่อเนื้อหาใน My Collection:

1. ปัดไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่คุณต้องการเปลี่ยนชื่อ
2. จากแถบการตั้งค่า, แทป จากนั้นพิมพ์ชื่อไฟล์ใหม่
3. แทป เมื่อเสร็จ

การแท็กเนื้อหาใน My Collection

ในการแท็กเนื้อหาใน My Collection:

1. ปัดไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่คุณต้องการแท็ก
2. จากแถบการตั้งค่า, แทป .

หมายเหตุ:

- ไอคอนดาวปรากฏขึ้นด้านล่างไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่แท็ก
- ไฟล์ที่คุณทำเครื่องหมายเป็นรายการโปรด หรือแชร์เป็นลิงค์จะถูกเพิ่มไปยังโฟลเดอร์ ติดดาว และ ลิงค์ที่แชร์ของฉัน โดยอัตโนมัติตามลำดับ

การแชร์เนื้อหาในโฟลเดอร์ My Collection

ในการแชร์เนื้อหาในโฟลเดอร์ ซิงค์ของฉัน:

1. ปัดไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่คุณต้องการแชร์
2. จากแถบการตั้งค่า, แทป จากนั้นเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้:
   a. ในการแชร์ผ่านอีเมล, แทป **Public share (แชร์สาธารณะ)** จากนั้นแทป

   หมายเหตุ: คุณต้องมีบัญชี Microsoft เพื่อแชร์เนื้อหาของคุณผ่านอีเมล

   b. ในการแชร์ผ่านโฟลเดอร์แชร์ลิงค์ที่บันทึกไว้, แทป **Public share (แชร์สาธารณะ)** จากนั้นแทป จดบันทึกรหัสการแชร์ที่แสดงขึ้นมา

   หมายเหตุ: มอบรหัสการแชร์ให้กับผู้ที่คุณตั้งใจแชร์ไฟล์ด้วย

   c. ในการแชร์ผ่านโฟลเดอร์ การร่วมมือ, แทป **Collaboration (การทำงานร่วมกัน)**

   หมายเหตุ:

   - การแชร์ผ่านโฟลเดอร์ การทำงานร่วมกัน จำกัดไปยังโฟลเดอร์เท่านั้น
   - ให้แน่ใจว่าคุณเพิ่มอีเมลแอดเดรสของผู้ที่คุณต้องการให้ใช้ไฟล์ร่วมกัน สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ดูส่วน Collaboration (***การทำงานร่วมกัน***)

ติดดาว

โฟลเดอร์ ติดดาว
อนุญาตให้คุณเข้าถึงและดูเนื้อหาที่คุณแท็กเป็นรายการโปรดอย่างง่ายดาย
นอกจากนี้ คุณยังสามารถเปลี่ยนชื่อเนื้อหาของโฟลเดอร์นี้,
แชร์ไฟล์กับเพื่อนๆ ของคุณ หรือลบไฟล์จากรายการโปรดได้ด้วย

การเปลี่ยนชื่อเนื้อหาใน ติดดาว

ในการเปลี่ยนชื่อเนื้อหาใน ติดดาว:

1. ปัดไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่คุณต้องการเปลี่ยนชื่อ
2. จากแถบการตั้งค่า, แทป จากนั้นพิมพ์ชื่อไฟล์ใหม่
3. แทป เมื่อเสร็จ

การแชร์เนื้อหาในโฟลเดอร์ ติดดาว

ในการแชร์เนื้อหาในโฟลเดอร์ ติดดาว:

1. ปัดไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่คุณต้องการแชร์
2. จากแถบการตั้งค่า, แทป จากนั้นเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้:
   a. ในการแชร์ผ่านอีเมล, แทป **Public share (แชร์สาธารณะ)** จากนั้นแทป

   หมายเหตุ: คุณต้องมีบัญชี Microsoft เพื่อแชร์เนื้อหาของคุณผ่านอีเมล

   b. ในการแชร์ผ่านโฟลเดอร์แชร์ลิงค์ที่บันทึกไว้, แทป **Public share (แชร์สาธารณะ)** จากนั้นแทป จดบันทึกรหัสการแชร์ที่แสดงขึ้นมา

   หมายเหตุ: มอบรหัสการแชร์ให้กับผู้ที่คุณตั้งใจแชร์ไฟล์ด้วย

   c. ในการแชร์ผ่านโฟลเดอร์ การร่วมมือ, แทป **Collaboration (การทำงานร่วมกัน)**

   หมายเหตุ:

   - การแชร์ผ่านโฟลเดอร์ การทำงานร่วมกัน จำกัดไปยังโฟลเดอร์เท่านั้น
   - ให้แน่ใจว่าคุณเพิ่มอีเมลแอดเดรสของผู้ที่คุณต้องการให้ใช้ไฟล์ร่วมกัน สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ดูส่วน Collaboration (***การทำงานร่วมกัน***)

การลบไฟล์หรือโฟลเดอร์

ในการลบไฟล์หรือโฟลเดอร์:

1. แทป เพื่อเปิดโฟลเดอร์ **Starred (ติดดาว)**
2. ปัดไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่คุณต้องการลบ
3. จากแถบการตั้งค่า, แทป

Recent changes (เปลี่ยนเร็วๆ นี้)

โฟลเดอร์ เปลี่ยนเร็วๆ นี้ ประกอบด้วยไฟล์ล่าสุด 20 ไฟล์ที่คุณอัปโหลด แท็ก หรือแชร์ จากโฟลเดอร์นี้ คุณสามารถดาวน์โหลดไฟล์ และบันทึกไปยังที่เก็บข้อมูลภายในหรือภายนอกของ VivoTab ของคุณได้ด้วย

การดูเนื้อหาที่เปลี่ยนแปลงเร็วๆ นี้

ในการดูเนื้อหาที่เปลี่ยนแปลงเร็วๆ นี้:

1. แทป เพื่อเปิดโฟลเดอร์ **Recent changes (เปลี่ยนเร็วๆ นี้)**
2. แทปไฟล์ที่คุณต้องการดู
3. แทป เพื่อกลับไปยังหน้าจอหลัก

การเปลี่ยนชื่อเนื้อหาใน Recent changes

ในการเปลี่ยนชื่อเนื้อหาใน Recent changes:

1. ปัดไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่คุณต้องการเปลี่ยนชื่อ
2. จากแถบการตั้งค่า, แทป

จากนั้นพิมพ์ชื่อไฟล์ใหม่
3. แทป เมื่อเสร็จ

หมายเหตุ: คุณสามารถเปลี่ยนชื่อเฉพาะเนื้อหาเร็วๆ นี้ที่บันทึกในโฟลเดอร์ โฟลเดอร์ชิ้งค์ของฉัน และ คอลเล็กชั่นของฉัน เท่านั้น

การลบเนื้อหาจาก Recent changes

ในการลบเนื้อหาจาก Recent changes:

1. ปัดไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่คุณต้องการลบ
2. จากแถบการตั้งค่า, แทป จากนั้นแทป **OK (ตกลง)**

สำคัญ! การลบไฟล์จากโฟลเดอร์นี้ จะลบไฟล์เดียวกันจากโฟลเดอร์ โฟลเดอร์ซิงค์ของฉัน และ คอลเล็กชั่นของฉัน ด้วย สำรองไฟล์ของคุณก่อนที่จะทำการลบ

การแท็กเนื้อหาใน Recent changes

ในการแท็กเนื้อหาใน Recent changes:

1. ปัดไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่คุณต้องการแท็ก
2. จากแถบการตั้งค่า, แทป .

หมายเหตุ: ไอคอนดาวปรากฏขึ้นด้านล่างไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่แท็ก

การแชร์เนื้อหาในโฟลเดอร์ Recent changes

ในการแชร์เนื้อหาในโฟลเดอร์ Recent changes:

1. ปัดไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่คุณต้องการแชร์
2. จากแถบการตั้งค่า, แทป จากนั้นเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้:
   a. ในการแชร์ผ่านอีเมล, แทป **Public share (แชร์สาธารณะ)** จากนั้นแทป

หมายเหตุ: คุณต้องมีบัญชี Microsoft เพื่อแชร์เนื้อหาของคุณผ่านอีเมล

   b. ในการแชร์ผ่านโฟลเดอร์แชร์ลิงค์ที่บันทึกไว้, แทป **Public share (แชร์สาธารณะ)** จากนั้นแทป จดบันทึกรหัสการแชร์ที่แสดงขึ้นมา

หมายเหตุ: มอบรหัสการแชร์ให้กับผู้ที่คุณตั้งใจแชร์ไฟล์ด้วย

การดาวน์โหลดไฟล์ไปยังไดรฟ์ในเครื่อง

ในการดาวน์โหลดไฟล์ไปยังไดรฟ์ในเครื่อง:

1. ปัดไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่คุณต้องการดาวน์โหลด
2. จากแถบการตั้งค่า, แทป

จากนั้นเลือกว่าคุณต้องการบันทึกไฟล์ไว้ที่ไหน
3. พิมพ์ชื่อไฟล์ จากนั้นแทป **Save (บันทึก)**

Recent photos (ภาพเร็วๆ นี้)

โฟลเดอร์ ภาพถ่ายเร็วๆ นี้ ประกอบด้วยภาพถ่ายล่าสุด 20 ไฟล์ที่คุณอัปโหลด แท็ก หรือแชร์ จากโฟลเดอร์นี้ คุณสามารถดาวน์โหลดภาพถ่าย และบันทึกไปยังที่เก็บข้อมูลภายในหรือภายนอกของ VivoTab ของคุณได้ด้วย

การดูภาพเร็วๆ นี้

ในการดูภาพเร็วๆ นี้:

1. แทป เพื่อเปิด **Recent photos (ภาพเร็วๆ นี้)**
2. แทปภาพถ่ายที่คุณต้องการดู ในการดูภาพถ่ายมากขึ้น ปัดจากส่วนบนหรือล่างของหน้าจอ เพื่อเปิดมุมมองธัมบ์เนล จากนั้นแทปภาพถ่าย
3. แทป เพื่อกลับไปยังหน้าจอหลัก

การเปลี่ยนชื่อภาพถ่าย

ในการเปลี่ยนชื่อภาพถ่าย:

1. ปัดภาพถ่ายที่คุณต้องการเปลี่ยนชื่อ
2. จากแถบการตั้งค่า, แทป

จากนั้นพิมพ์ชื่อไฟล์ใหม่
3. แทป เมื่อเสร็จ

หมายเหตุ: คุณสามารถเปลี่ยนชื่อเฉพาะภาพถ่ายที่บันทึกในโฟลเดอร์ โฟลเดอร์ซิงค์ของฉัน และ คอลเล็กชั่นของฉัน เท่านั้น

การลบภาพถ่าย

ในการลบภาพถ่าย:

1. ปัดภาพถ่ายที่คุณต้องการลบ
2. **จากแถบการตั้งค่า, แทป** จากนั้นแทป **OK (ตกลง)**

สำคัญ! การลบภาพถ่ายจากโฟลเดอร์นี้ จะลบภาพถ่ายเดียวกันจากโฟลเดอร์โฟลเดอร์ซิงค์ของฉัน และ คอลเล็กชั่นของฉัน ด้วย สำรองภาพถ่ายของคุณก่อนที่จะทำการลบ

การแท็กภาพถ่าย

ในการแท็กภาพถ่าย:

1. ปัดภาพถ่ายที่คุณต้องการแท็ก
2. จากแถบการตั้งค่า, แทป .

หมายเหตุ: ไอคอนดาวปรากฏขึ้นด้านล่างภาพถ่ายที่แท็ก

การแชร์ภาพถ่าย

ในการแชร์ภาพถ่าย:

1. ปัดภาพถ่ายที่คุณต้องการแชร์
2. จากแถบการตั้งค่า, แทป จากนั้นเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้:
   a. ในการแชร์ผ่านอีเมล, แทป **Public share (แชร์สาธารณะ)** จากนั้นแทป

หมายเหตุ: คุณต้องมีบัญชี Microsoft เพื่อแชร์ภาพถ่ายของคุณผ่านอีเมล

   b. ในการแชร์ผ่านโฟลเดอร์แชร์ลิงค์ที่บันทึกไว้, แทป **Public share (แชร์สาธารณะ)** จากนั้นแทป จดบันทึกรหัสการแชร์ที่แสดงขึ้นมา

หมายเหตุ: มอบรหัสการแชร์ให้กับผู้ที่คุณตั้งใจแชร์ไฟล์ด้วย

การดาวน์โหลดภาพถ่ายไปยังไดรฟ์ในเครื่อง

ในการดาวน์โหลดภาพถ่าย:

1. ปัดภาพถ่ายที่คุณต้องการดาวน์โหลด
2. จากแถบการตั้งค่า, แทป

จากนั้นเลือกว่าคุณต้องการบันทึกภาพถ่ายไว้ที่ไหน
3. **พิมพ์ชื่อไฟล์ จากนั้นแทป Save (บันทึก)**

Recent music (เพลงเร็วๆ นี้)

โฟลเดอร์ เพลงเร็วๆ นี้ ประกอบด้วยไฟล์เพลงล่าสุด 20 ไฟล์ที่คุณอัปโหลด แท็ก หรือแชร์ จากโฟลเดอร์นี้ คุณสามารถดาวน์โหลดไฟล์เพลง และบันทึกไปยังที่เก็บข้อมูลภายในหรือภายนอกของ VivoTab ของคุณได้ด้วย

การดูและการเล่นไฟล์เพลง

ในการดูและเล่นไฟล์เพลง:

1. แทป เพื่อเปิดโฟลเดอร์ **Recent music (เพลงเร็วๆ นี้)**
ไฟล์เพลงล่าสุดของคุณ จะแสดงเป็นรายการเล่นที่ด้านขวาของหน้าจอ
2. เลื่อนรายการเล่นขึ้นหรือลงเพื่อดู จากนั้นแทปไฟล์เพลงที่คุณต้องการเล่น

การเปลี่ยนชื่อไฟล์เพลง

ในการเปลี่ยนชื่อไฟล์เพลง:

1. บนรายการเล่น แทปไฟล์เพลงที่คุณต้องการเปลี่ยนชื่อ

หมายเหตุ: ไอคอนลำโพงจะปรากฏที่ด้านซ้ายของไฟล์ที่เลือก

2. จากแถบการตั้งค่า, แทป

จากนั้นพิมพ์ชื่อไฟล์ใหม่
3. แทป เมื่อเสร็จ

หมายเหตุ: คุณสามารถเปลี่ยนชื่อเฉพาะไฟล์เพลงที่บันทึกในโฟลเดอร์ โฟลเดอร์ซิงค์ของฉัน และ คอลเล็กชั่นของฉัน เท่านั้น

การลบไฟล์เพลง

ในการลบไฟล์เพลง:

1. บนรายการเล่น แทปไฟล์เพลงที่คุณต้องการลบ

   หมายเหตุ: ไอคอนลำโพงจะปรากฏที่ด้านซ้ายของไฟล์ที่เลือก

2. **จากแถบการตั้งค่า, แทป**

จากนั้นแทป OK (ตกลง)

   สำคัญ! การลบไฟล์เพลงจากโฟลเดอร์นี้ จะลบไฟล์เดียวกันจากโฟลเดอร์โฟลเดอร์ซิงค์ของฉัน และ คอลเล็กชั่นของฉัน ด้วย สำรองไฟล์เพลงของคุณก่อนที่จะทำการลบ

การแท็กไฟล์เพลง

ในการแท็กไฟล์เพลง:

1. บนรายการเล่น แทปไฟล์เพลงที่คุณต้องการแท็ก

   หมายเหตุ: ไอคอนลำโพงจะปรากฏที่ด้านขวาของไฟล์ที่เลือก

2. จากแถบการตั้งค่า, แทป

.

   หมายเหตุ: ไอคอนดาวจะปรากฏที่ด้านขวาของไฟล์เพลงที่แท็ก

การแชร์ไฟล์เพลง

ในการแชร์ไฟล์เพลง:

1. บนรายการเล่น แทปไฟล์เพลงที่คุณต้องการแชร์

   หมายเหตุ: ไอคอนลำโพงจะปรากฏที่ด้านซ้ายของไฟล์ที่เลือก

2. จากแถบการตั้งค่า, แทป จากนั้นเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้:
   a. ในการแชร์ผ่านอีเมล, แทป **Public share (แชร์สาธารณะ)** จากนั้นแทป

   หมายเหตุ: คุณต้องมีบัญชี Microsoft เพื่อแชร์เนื้อหาของคุณผ่านอีเมล

   b. ในการแชร์ผ่านโฟลเดอร์แชร์ลิงค์ที่บันทึกไว้, แทป **Public share (แชร์สาธารณะ)** จากนั้นแทป จดบันทึกรหัสการแชร์ที่แสดงขึ้นมา

   หมายเหตุ: มอบรหัสการแชร์ให้กับผู้ที่คุณตั้งใจแชร์ไฟล์ด้วย

การดาวน์โหลดไฟล์เพลงไปยังไดรฟ์ในเครื่อง

ในการดาวน์โหลดไฟล์เพลง:

1. บนรายการเล่น แทปไฟล์เพลงที่คุณต้องการดาวน์โหลด

   หมายเหตุ: ไอคอนลำโพงจะปรากฏที่ด้านซ้ายของไฟล์ที่เลือก

2. จากแถบการตั้งค่า, แทป
   จากนั้นเลือกว่าคุณต้องการบันทึกไฟล์ไว้ที่ไหน
3. พิมพ์ชื่อไฟล์ จากนั้นแทป **SAVE (บันทึก)**

แชร์ลิงค์ที่บันทึกไว้

โฟลเดอร์ แชร์ลิงค์ที่บันทึกไว้ อนุญาตให้คุณเข้าถึงไฟล์ที่แชร์ผ่านแชร์โค้ด และดาวน์โหลดไฟล์ลงใน VivoTab ของคุณ

การเข้าถึงไฟล์ที่แชร์

ในการเข้าถึงไฟล์ที่แชร์:

1. แทป เพื่อเปิด **Saved share link (แชร์ลิงค์ที่บันทึกไว้)**
2. ปัดจากขอบบนหรือล่างของหน้าจอเพื่อเปิดแถบการตั้งค่า จากนั้นแทป
3. พิมพ์แชร์โค้ดเข้าไป จากนั้นแทป

การดาวน์โหลดไฟล์ที่แชร์ไปยังไดรฟ์ในเครื่อง

ในการดาวน์โหลดไฟล์ที่แชร์:

1. เปิดโฟลเดอร์ที่บรรจุไฟล์ที่แชร์ที่คุณต้องการดาวน์โหลด
2. ปัดไฟล์ที่คุณต้องการดาวน์โหลด จากนั้นแทป .
3. เลือกสถานที่ซึ่งคุณต้องการบันทึกไฟล์
4. พิมพ์ชื่อไฟล์ จากนั้นแทป **Save (บันทึก)**

การทำงานร่วมกัน

โฟลเดอร์ การทำงานร่วมกัน อนุญาตให้คุณและเพื่อนๆ ของคุณเข้าถึง, ดาวน์โหลด, ลบ และเปลี่ยนชื่อไฟล์ที่ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ได้
เพื่อนทั้งหมดของคุณภายในกลุ่มงาน จะสามารถเห็นอัปเดตในโฟลเดอร์นี้

จากโฟลเดอร์นี้, คุณสามารถจดบันทึก ถ่ายภาพ ถ่ายวิดีโอ และบันทึกเสียง จากนั้นอัปโหลดไปยังโฟลเดอร์นี้โดยตรงได้

หมายเหตุ: ก่อนที่จะแชร์ไฟล์ผ่านโฟลเดอร์ **Collaboration (การทำงานร่วมกัน)**, คุณจำเป็นต้องเพิ่มอีเมลแอดเดรสของเพื่อนๆ ที่คุณต้องการแชร์ไฟล์ด้วย

ในการดำเนินการ ปัดเพื่อเลือกโฟลเดอร์ที่คุณต้องการแชร์ จากนั้นแทป > **Collaboration (การทำงานร่วมกัน)** > **Collaborator (การทำงานร่วมกัน)**

การดาวน์โหลดไฟล์

ในการดาวน์โหลดไฟล์:

1. แทป เพื่อเปิดโฟลเดอร์ **Collaboration (การทำงานร่วมกัน)**
2. แทปโฟลเดอร์ซึ่งบรรจุไฟล์ที่คุณต้องการดาวน์โหลด
3. ปัดไฟล์ จากนั้นแทป
4. เลือกสถานที่ซึ่งคุณต้องการบันทึกไฟล์
5. พิมพ์ชื่อไฟล์ จากนั้นแทป **Save (บันทึก)**

การเพิ่มไฟล์สำหรับการทำงานร่วมกัน

ในการเพิ่มไฟล์สำหรับการทำงานร่วมกัน:

1. เปิดโฟลเดอร์ที่คุณต้องการเพิ่มไฟล์
2. ปัดจากขอบบนหรือล่างของหน้าจอเพื่อเปิดแถบการตั้งค่า
3. จากแถบการตั้งค่า, แทป จากนั้นเลือกตัวเลือกใดๆ ต่อไปนี้:
   a. แทป **Note taking (จดบันทึก)** เพื่อจดบันทึก
   b. แทป **Snapshot (สแน็ปช็อต)** เพื่อถ่ายภาพ
   c. แทป **Video record (บันทึกวิดีโอ)** เพื่อบันทึกวิดีโอ
   d. แทป **Audio record (บันทึกเสียง)** เพื่อบันทึกเสียง
4. พิมพ์ชื่อไฟล์ และแทป **Save (บันทึก)**

การลงชื่อออกจาก ASUS WebStorage

ในการลงชื่อออกจาก ASUS WebStorage:

1. บนหน้าจอ ASUS WebStorage,
   ปัดจากขอบขวาของหน้าจอเพื่อเปิดชาร์มบาร์
2. แทป > **Account Info (ข้อมูลบัญชี)** จากนั้นแทป **Sign out (ลงชื่อออก)**

ASUS @vibe

ASUS @vibe เป็นแพลตฟอร์มความบันเทิงด้านการฟังเพลงที่ครบวงจร ที่คุณสามารถสตรีมศิลปินคนโปรด และสถานีวิทยุต่างๆ ได

หมายเหตุ: เนื้อหาที่มีให้อาจแตกต่างกันในแต่ละประเทศหรือภูมิภาค

หน้าจอหลัก ASUS @vibe

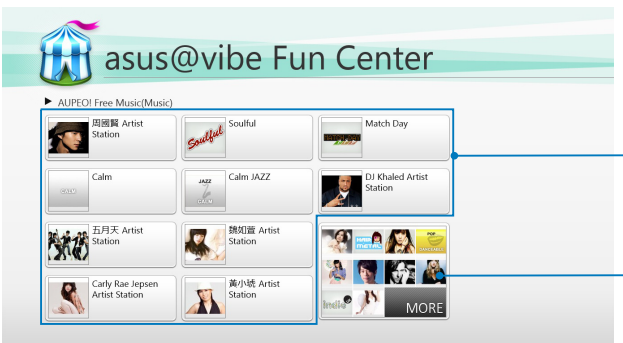

การใช้ @vibe

ASUS @vibe อนุญาตให้คุณสตรีมเพลงและฟังวิทยุ ที่ให้บริการผ่านวิทยุอินเทอร์เน็ต เช่น AUPEO! เพลงฟรี

การใช้ AUPEO! เพลงฟรี

AUPEO! เป็นบริการวิทยุอินเทอร์เน็ตส่วนตัว
ที่อนุญาตให้คุณสตรีมเพลงของศิลปิน ธีมส์ และแนวเพลงที่คุณชื่นชอบได้

ในการใช้ AUPEO! เพลงฟรี:

1. ใน AUPEO! เพลงฟรี แทปศิลปินที่คุณต้องการเปิด
2. ในการดูศิลปินมากขึ้น, แทป **MORE (มากขึ้น)**
   และเลื่อนหน้าจอไปทางด้านข้าง

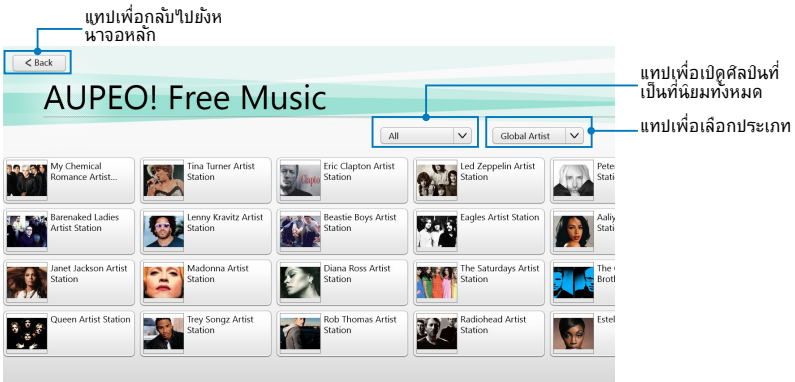

3. แทปรายการที่คุณต้องการเล่น

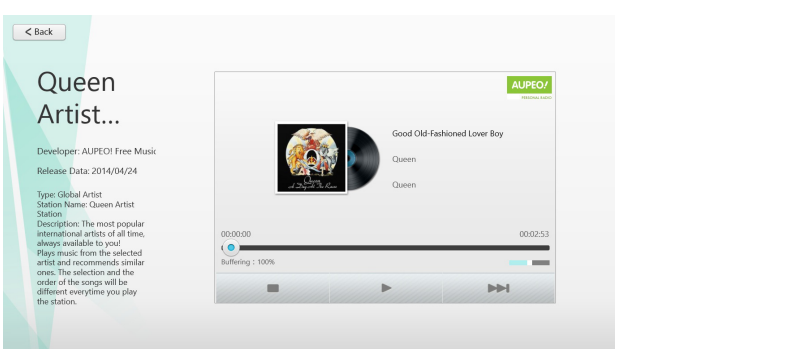

SuperNote (ซุปเปอร์โน้ต)

SuperNote เป็นแอปที่มีระบบติดต่อผู้ใช้ที่สามารถเรียนรู้การใช้งานได้เอง สำหรับการจดบันทึกย่อ และการวาดภาพ หรือเขียนลายเส้นต่างๆ นอกจากนี้ยังอนุญาตให้คุณถ่ายภาพ และแทรกภาพถ่าย รวมทั้งบันทึกเสียงและวิดีโอ เพื่อประสบการณ์การใช้งานที่มีปฏิสัมพันธ์มากขึ้นอีกด้วย

หน้าจอหลัก SuperNote

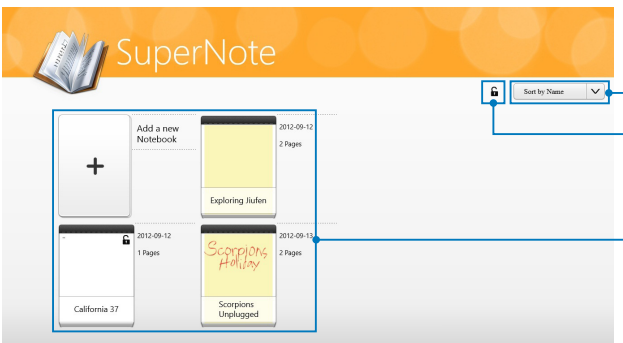

การใช้ SuperNote

SuperNote ประกอบด้วยสามโหมดในกระดาษหนึ่งแผ่น: โหมดวาด, โหมดเขียน และโหมดพิมพ์ ในการออกแบบนี้ คุณสามารถเขียนลวกๆ วาดภาพ เขียนลายเส้น และพิมพ์ข้อความในสมุดบันทึกของคุณได

การสร้างสมุดบันทึกใหม่

ในการสร้างสมุดบันทึกใหม่:

1. แทป **Add a new Notebook (เพิ่มสมุดบันทึกใหม่)**
2. พิมพ์ชื่อสมุดบันทึก และเลือกตัวเลือกโครงร่างใน **Page Color (สีกระดาษ)** และ **Style (สไตล์)**

   หมายเหตุ: คุณสามารถดูโครงร่างของตัวเลือกที่เลือกได้ที่มุมขวาของหน้าจอ
3. แทป **OK (ตกลง)**

ระบบติดต่อสมุดบันทึกใหม่ของ SuperNote

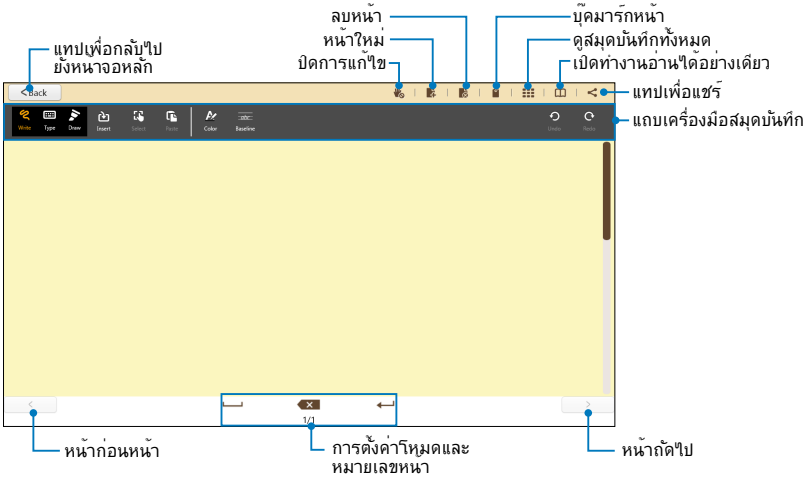

หมายเหตุ: การตั้งค่าโหมด
และแถบเครื่องมือสมุดบันทึกเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณแทป **Write (เขียน)**, **Type (พิมพ์)** หรือ **Draw (วาด)**

การกำหนดค่าสมุดบันทึกของคุณ

SuperNote อนุญาตให้คุณเขียนสมุดโน้ตของคุณอย่างสร้างสรรค์ จากแถบเครื่องมือ คุณสามารถเลือกเครื่องมือหลายอย่างที่อนุญาตให้คุณปรับแต่งสมุดโนตของคุณได

หมายเหตุ: การตั้งค่าของแถบเครื่องมืออาจแตกต่างจากนี้ ขึ้นอยู่กับโหมดที่คุณเลือก

ในการปรับแต่งสมุดบันทึกของคุณ:

1. ในหน้าจอหลักของ SuperNote, แทปสมุดบันทึกที่คุณต้องการปรับแต่ง
2. แทป **Type (พิมพ์)** เพื่อใช้แป้นพิมพ์ แทป **Write (เขียน)** เพื่อเขียนด้วยลายมือบนหน้า แทป **Draw (วาด)** เพื่อระบายสีหรือวาด, จากนั้นแทป **Pen (ปากกา)** เพื่อเลือกชนิดหัวปากกา, น้ำหนัก, ความทึบแสง และสี

   หมายเหตุ:

   - สำหรับโหมด **Write (เขียน)**, แทป **Baseline (เส้นฐาน)** สำหรับแนวเส้นบรรทัด เมื่อจำเป็น
   - สำหรับโหมด **Write (เขียน)** และ **Type (พิมพ์)**, แทป **Color (สี)** เพื่อเลือกข้อความ หรือสีปากกา และน้ำหนัก
3. ในการแทรกภาพข้อความ และไฟล์มีเดีย, แทป **Insert (แทรก)** จากนั้นแทปชนิดของไฟล์ที่คุณต้องการแทรก
4. ในการย้ายหรือเปลี่ยนขนาดออบเจ็กต์ที่เลือก, แทป **Select (เลือก)** จากนั้นเลือกออบเจ็กต์ที่คุณต้องการย้ายหรือเปลี่ยนขนาด
5. แทป จากนั้นปัดนิ้วของคุณจากขวาไปซ้าย หรือซ้ายไปขวา เพื่อดูหน้าต่างๆ ของสมุดบันทึกของคุณ

โหมดอ่านได้อย่างเดียวของ SuperNote

แทปเพื่อเปิดใช้งานโหมดแก้ไข

การเปลี่ยนชื่อสมุดบันทึกของคุณ

ในการเปลี่ยนชื่อสมุดบันทึกของคุณ:

1. จากหน้าจอหลักของ SuperNote, ปัดสมุดบันทึกที่คุณต้องการเปิด
2. แทป **Rename (เปลี่ยนชื่อ)** จากนั้นพิมพ์ชื่อสมุดบันทึกใหม่
3. แทปที่ใดก็ได้บนหน้าจอ เพื่อบันทึกชื่อไฟล์ใหม่ของสมุดบันทึก

การซ่อนสมุดบันทึกของคุณ

ในการซ่อนสมุดบันทึกของคุณ:

1. จากหน้าจอหลักของ SuperNote, ปัดสมุดบันทึกที่คุณต้องการซ่อน
2. แทป **Hide (ซ่อน)** จากนั้นแทป **OK (ตกลง)**

หมายเหตุ: ในการดูสมุดบันทึกที่ซ่อน, แทป บนหน้าจอหลัก

การลบสมุดบันทึกของคุณ

ในการลบสมุดบันทึกของคุณ:

1. จากหน้าจอหลักของ SuperNote, ปัดสมุดบันทึกที่คุณต้องการลบลง
2. แทป **Delete (ลบ)** จากนั้นแทป **OK (ตกลง)**

ASUS Camera

ASUS Camera เป็นแอปถ่ายภาพและวิดีโอในตัว ที่ใช้สำหรับถ่ายภาพ บันทึกวิดีโอ และสร้างภาพพาโนรามา นอกจากนี้ ยังอนุญาตให้คุณเพิ่มเอฟเฟ็กต์ไปยังภาพถ่ายและวิดีโอของคุณได้ด้วย

ไฟล์ภาพถ่ายและวิดีโอถูกบันทึกใน **Libraries\Pictures\AsusCamera**

ระบบติดต่อผู้ใช้ของ ASUS Camera

โหมดกล้อง

โหมดวิดีโอ

โหมดพาโนราม่า

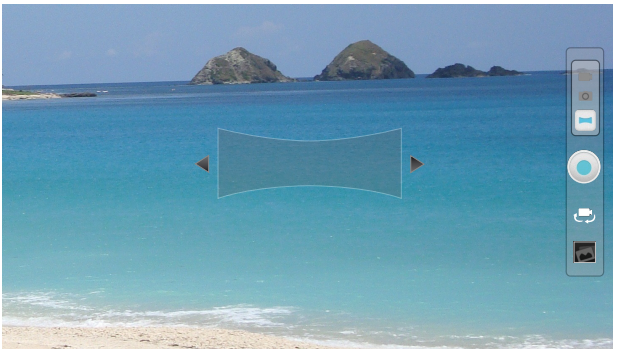

ภาพพาโนราม่า

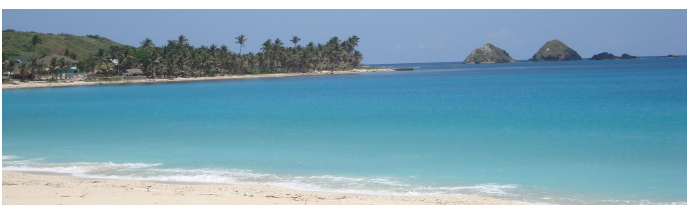

ตัวเลือก ASUS Camera

ASUS Camera ให้ตัวเลือกต่างๆ ที่คุณสามารถใช้เพื่อเพิ่มคุณภาพภาพและวิดีโอของคุณได้ คุณสามารถตั้งค่าเอฟเฟ็กต์ให้กับภาพและวิดีโอของคุณ และกำหนดค่าการตั้งค่าของกล้องเพื่อให้ได้ภาพและวิดีโอที่มีคุณภาพดีขึ้นได้

ในการดูตัวเลือกเพิ่มเติม ปัดนิ้วของคุณจากขอบบนหรือล่างของหน้าจอ เพื่อเปิดแถบเครื่องมือ จากนั้นแทป

สำคัญ! ในการตั้งค่าเอฟเฟ็กต์บนภาพและวิดีโอของคุณ ให้แน่ใจว่าคุณเลือกชนิดของเอฟเฟ็กต์ก่อนที่จะถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอ

ภาคผนวก

ถ้อยแถลงของคณะกรรมการการสื่อสารกลาง

อุปกรณ์นี้สอดคล้องกับกฎระเบียบ FCC ส่วนที่ 15 การทำงานต้องเป็นไปตามเงื่อนไขสองข้อต่อไปนี้:

- อุปกรณ์ต้องไม่ก่อให้เกิดการรบกวนที่เป็นอันตราย
- อุปกรณ์ต้องสามารถทนต่อการรบกวนใดๆ ที่ได้รับ รวมทั้งการรบกวนที่อาจก่อให้เกิดการทำงานที่ไม่พึง ประสงค์

อุปกรณ์นี้ได้รับการทดสอบ และพบว่าสอดคล้องกับข้อจำกัดของอุปกรณ์ดิจิตอลคลาส B ซึ่งเป็นไปตาม ส่วนที่ 15 ของกฎขอบังคับของคณะกรรมการการสื่อสารกลาง (FCC) ข้อจำกัดเหล่านี้ได้รับการออกแบบ เพื่อให้การป้องกันที่เหมาะสมต่อการรบกวนที่เป็นอันตรายในการติดตั้งบริเวณที่พักอาศัย อุปกรณ์นี้สร้าง ใช้ และสามารถแผพลังงานความถี่คลื่นวิทยุ และถ้าไม่ได้ติดตั้งและใช้อย่างเหมาะสมตามที่ระบุใน ขั้นตอนการใช้งาน อาจก่อให้เกิดการรบกวนที่เป็นอันตรายต่อการสื่อสารวิทยุ อย่างไรก็ตาม ไม่มีการรับ ประกันว่าการรบกวนจะไม่เกิดขึ้นในกรณีที่ติดตั้งอย่าง เหมาะสม ถ้าอุปกรณ์นี้ก่อให้เกิดการรบกวนกับ บริการการสื่อสารต่อวิทยุหรือการรับโทรทัศน์ ซึ่งสามารถทราบได้โดยการเปิดและปิดอุปกรณ์ คุณควร พยายามแก้ไขการรบกวนโดยใช้วิธีดังต่อไปนี้หนึ่งหรือหลายวิธีร่วมกัน:

- ปรับทิศทางหรือเปลี่ยนสถานที่ของเสาอากาศรับสัญญาณ
- เพิ่มระยะห่างระหว่างอุปกรณ์และเครื่องรับสัญญาณ
- เชื่อมต่ออุปกรณ์ลงในเต้าเสียบในวงจรที่แตกต่างจากที่ใช้เสียบเครื่อง รับ อยู่
- ปรึกษาตัวแทนจำหน่าย หรือช่างเทคนิควิทยุ/โทรทัศน์ที่มีประสบการณ์เพื่อขอความช่วยเหลือ

การเปลี่ยนแปลงหรือดัดแปลงที่ไม่ได้รับการเห็นชอบโดยองค์กรที่มีหน้าที่รับผิดชอบเรื่องความสอดคล้อง จะทำให้สิทธิ์ในการใช้อุปกรณ์ของผู้ใช้สิ้นสุด

เสาอากาศที่ใช้สำหรับการรับส่งสัญญาณนี้ ต้องไม่ถูกย้ายสถานที่ หรือทำงานร่วมกับเสาอากาศหรือเครื่องรับส่งสัญญาณอื่นๆ

ข้อมูลเกี่ยวกับการสัมผัสถูก RF (SAR)

อุปกรณ์นี้มีคุณสมบัติสอดคล้องกับข้อกำหนดของรัฐบาลสำหรับการสัมผัสถูกคลื่นวิทยุ อุปกรณ์นี้ได้รับการออกแบบและผลิตขึ้นไม่ให้ปล่อยพลังงานเกินขีดจำกัดสำหรับการสัมผัสถูกพลังงานความถี่วิทยุ (RF) ที่กำหนดโดยคณะกรรมการการสื่อสารแห่งชาติของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา

มาตรฐานการสัมผัสถูกใช้หน่วยการวัดที่รู้จักกันว่า อัตราการซึมซับเฉพาะ หรือ SAR ขีดจำกัด SAR ที่ตั้งขึ้นโดย FCC คือ 1.6 วัตต์/กก. การทดสอบสำหรับ SAR ดำเนินการโดยใช้ตำแหน่งการทำงานมาตรฐานที่ยอมรับโดย FCC โดยมีการส่งสัญญาณ EUT ที่ระดับพลังงานที่ระบุในแชนเนลต่างๆ

ค่า SAR สูงสุดสำหรับอุปกรณ์ตามที่รายงานไปยัง FCC คือ 1.11 วัตต์/กก. เมื่อใช้ที่ข้างร่างกาย

FCC ให้สิทธิ์การใช้งานอุปกรณ์สำหรับอุปกรณ์นี้ ซึ่งระดับ SAR ที่รายงานทั้งหมดได้รับการประเมินว่าสอดคล้องกับค่าแนะนำในการสัมผัสถูก RF ของ FCC ข้อมูล SAR บนอุปกรณ์นี้อยู่บนไฟล์กับ FCC และคุณสามารถพบได้ภายใต้ส่วน แสดงการอนุญาต ของ www.fcc.gov/oet/ea/fccid หลังจากการค้นหา FCC ID

ชื่อรุ่น	FCC ID
ME400C	MSQK0X
ME400CL	MSQK0Y

การประกาศความสอดคล้องกับ EC

ผลิตภัณฑ์นี้สอดคล้องกับระเบียบข้อบังคับของข้อกำหนด R&TTE 1999/5/EC
คุณสามารถดาวน์โหลดประกาศความสอดคล้องได้จาก http://support.asus.com

การป้องกันการสูญเสียการได้ยิน

เพื่อป้องกันความเสียหายของระบบรับฟังที่อาจเป็นไปได้
อย่าฟังด้วยระดับเสียงที่สูงเป็นระยะเวลานาน

À pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

สำหรับประเทศฝรั่งเศส ชุดสวมศีรษะ/หูฟังสำหรับอุปกรณ์นี้
มีความสอดคล้องกับข้อกำหนดของระบบความดันเสียงที่ประกาศใช้ในมาตรฐาน
EN 50332-1:2000 และ/หรือ EN 50332-2:2003
ที่จำเป็นตามบทบัญญัติของฝรั่งเศส L. 5232-1

เครื่องหมาย CE

CE

เครื่องหมาย CE สำหรับอุปกรณ์ที่ไม่มี LAN ไร้สาย/บลูทูธ

รุ่นที่ส่งมอบของอุปกรณ์นี้ สอดคล้องกับความต้องการของ
ข้อกำหนด EEC ที่ 2004/108/EC "ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า"
และ 2006/95/EC "ข้อกำหนดแรงดันไฟฟ้าต่ำ"

ข้อมูลการสัมผัสถูก RF (SAR) – CE

อุปกรณ์นี้มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนด EU (1999/519/EC) เกี่ยวกับข้อจำกัดในการสัมผัสถูกสนามแม่เหล็กไฟฟ้าของผู้คนในที่สาธารณะทั่วไป ตามวิธีของการป้องกันสุขภาพ

ข้อจำกัดต่างๆ เป็นส่วนของคำแนะนำที่ครอบคลุมสำหรับการป้องกันในที่สาธารณะทั่วไป คำแนะนำเหล่านี้ได้รับการพัฒนาขึ้นและตรวจสอบโดยองค์กรวิทยาศาสตร์อิสระ ผ่านการประเมินของการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ตามปกติและทั่วถึง หน่วยของการวัดขีดจำกัดที่แนะนำของสภายุโรปสำหรับอุปกรณ์มือถือต่างๆ คือ “อัตราดูดซึมเฉพาะ” (SAR) และขีดจำกัด SAR คือ 2.0 วัตต์/กก. เฉลี่ยตอนำหนักเนื้อเยื่อร่างกาย 10 กรัม อุปกรณ์มีคุณสมบัติตรงตามขอกำหนดของคณะกรรมการระหว่างประเทศ เกี่ยวกับการป้องกันการแผรังสีแบบนันไอโอไนซิง (ICNIRP)
สำหรับการทำงานที่อยู่ใกล้กับร่างกาย อุปกรณ์นี้ได้รับการทดสอบและมีคุณสมบัติสอดคล้องกับคำแนะนำในการสัมผัสถูกของ ICNRP และมาตรฐานของสหภาพยุโรป EN 62311 และ EN 62209–2 SAR ถูกวัดเมื่ออุปกรณ์สัมผัสกับร่างกายโดยตรงในขณะที่กำลังส่งสัญญาณที่ระดับความแรงเอาต์พุตสูงสุดในทุกย่านความถี่ของอุปกรณ์มือถือ

ค่า SAR สูงสุดสำหรับแถบความถี่แต่ละย่านถูกแสดงไว้ด้านล่าง:

ค่า SAR ของ CE (K0Y)

แถบความถี่	SAR 10g (W/Kg)
GSM900	1.05
GSM1800	0.79
WCDMA แถบความถี่ V*	0.51
WCDMA แถบความถ VIII	0.73
WCDMA แถบความถ I	1.38
LTE แถบความถ 20	0.63
LTE แถบความถ 3	1.07
LTE แถบความถ 7	0.71

* ใช้ไม่ได้ในประเทศแถบยุโรปส่วนใหญ่

ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยทางไฟฟ้า

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้กระแสไฟฟ้าสูงถึง 6A และมีน้ำหนักมากกว่า 3 กก.
ต้องใช้สายไฟที่ได้รับการรับรองที่ มากกว่า หรือเท่ากับ: H05VV-F, 3G, 0.75mm2 หรือ H05VV-F, 2G, 0.75mm2

บริการรีไซเคิล/การนำกลับของ ASUS

โปรแกรมการรีไซเคิลและนำกลับของ ASUS
มาจากความมุ่งมั่นของเราในการสร้างมาตรฐานสูงสุดสำหรับการปกป้องสิ่งแวดล้อมของเรา เราเชื่อว่าการให้ทางแก้ปัญหาสำหรับคุณ จะทำให้สามารถรีไซเคิลผลิตภัณฑ์ แบตเตอรี่ และชิ้นส่วนอื่นๆ รวมทั้งวัสดุบรรจุหีบห่อของเราอย่างมีความรับผิดชอบ โปรดไปที่ http://csr.asus.com/english/Takeback.htm
สำหรับข้อมูลในการรีไซเคิลอย่างละเอียดในภูมิภาคต่างๆ

ประกาศเกี่ยวกับการเคลือบ

สำคัญ! เพื่อให้เป็นฉนวนไฟฟ้า และรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้า มีการใช้สารเคลือบเพื่อป้องกันตัวเครื่องของ ASUS แท็บเล็ต ยกเว้นที่ด้านข้างซึ่งมีพอร์ต IO อย

การทิ้งอย่างเหมาะสม

มีความเสี่ยงจากการระเบิด ถ้าใส่แบตเตอรี่ชนิดที่ไม่ถูกต้อง ทิ้งแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วตามขั้นตอนที่ระบุไว้

ห้ามทิ้งแบตเตอรี่ลงในถังขยะของชุมชน สัญลักษณ์ถังขยะมีล้อถูกขีดฆ่ามีความหมายว่าห้ามทิ้งแบตเตอรี่ลงในถังขยะ ของชุมชน

อย่าทิ้งเครื่อง VivoTab ปะปนกับของเสียในชุมชน ได้รับการออกแบบเพื่อให้นำชิ้นส่วนต่างๆ มาใช้ซ้ำ และ รีไซเคิลได้อย่างเหมาะสม สัญลักษณ์ถังขยะติดล้อที่มีเครื่องหมายกากบาท เป็นการระบุว่าไม่ควรทิ้งผลิตภัณฑ์ (อุปกรณ์ไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์ และแบตเตอรี่เหรียญที่มี ส่วนประกอบของปรอท) ปะปนไปกับของเสียทั่วไปจากภายในบ้าน ตรวจสอบกฎระเบียบใน ท้องถิ่น เกี่ยวกับวิธี กำจัด เครื่องใช้ไฟฟ้าทิ้ง

อย่าทิ้ง VivoTab ลงในกองไฟ อย่าลัดวงจรหน้าสัมผัสต่างๆ อย่าถอดชิ้นส่วน VivoTab

ชื่อรุ่น:	K0X (ME400C) K0Y (ME400CL)

ผู้ผลิต:	ASUSTeK Computer Inc.
ที่อยู่:	4F, No.150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
ตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งในยุโรป:	ASUS Computer GmbH
ที่อยู่:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY

EC Declaration of Conformity

Inspiring Innovation • Persistent Perfection

We, the undersigned,

Manufacturer:	ASUSTeK COMPUTER INC.
Address, City:	4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN R.O.C.
Country:	TAIWAN
Authorized representative in Europe:	ASUS COMPUTER GmbH
Address, City:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country:	GERMANY

declare the following apparatus:

Product name :	**ASUS VivoTab**
Model name :	**K0X**

conform with the essential requirements of the following directives:

☒**2004/108/EC-EMC Directive**

☒ EN 55022:2010	☒ EN 55024:2010
☒ EN 61000-3-2:2006+A2:2009	☒ EN 61000-3-3:2008
☐ EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006	☐ EN 55020:2007+A11:2011

☒**1999/5/EC-R &TTE Directive**

☒ EN 300 328 V1.7.1(2006-10)	☒ EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
☒ EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)	☒ EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)
☒ EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)	☐ EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)
☐ EN 301 511 V9.0.2(2003-03)	☐ EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
☐ EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05)	☐ EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
☐ EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07)	☒ EN 301 489-17 V2.1.1(2009-05)
☐ EN 301 893 V1.6.1(2011-11)	☐ EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)
☐ EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)	☐ EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
☐ EN 302 623 V1.1.1(2009-01)	☐ EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
☒ EN 300 330-1 V1.7.1(2010-02)	☐ EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)
☒ EN 300 330-2 V1.5.1(2010-02)	☐ EN 50385:2002
☐ EN 50360:2001	☐ EN 62311:2008
☐ EN 62479:2010	

☒**2006/95/EC-LVD Directive**

☐ EN 60950-1 / A1:2010	☐ EN 60065:2002 / A2:2010
☒ EN 60950-1 / A12:2011	☐ EN 60065:2002 / A12:2011

☒**2009/125/EC-ErP Directive**

☐ Regulation (EC) No. 1275/2008	☒ Regulation (EC) No. 278/2009
☐ Regulation (EC) No. 642/2009	

☒**2011/65/EU-RoHS Directive**

Ver. 121001

☒**CE marking**

CE (EC conformity marking)

Position : **CEO**

Name : **Jerry Shen**

Declaration Date: Oct. 30, 2012

Year to begin affixing CE marking:2012

Signature : _____

EC Declaration of Conformity

Inspiring Innovation • Persistent Perfection

We, the undersigned,

Manufacturer:	ASUSTeK COMPUTER INC.
Address, City:	4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Country:	TAIWAN
Authorized representative in Europe:	ASUS COMPUTER GmbH
Address, City:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country:	GERMANY

declare the following apparatus:

Product name :	**ASUS VivoTab**
Model name :	**K0Y**

conform with the essential requirements of the following directives:

☒2004/108/EC-EMC Directive

☒ EN 55022:2010	☒ EN 55024:2010
☒ EN 61000-3-2:2006+A2:2009	☒ EN 61000-3-3:2008
☐ EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006	☐ EN 55020:2007+A11:2011

☒1999/5/EC-R &TTE Directive

☒ EN 300 328 V1.7.1(2006-10)	☒ EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
☒ EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)	☒ EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)
☒ EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)	☐ EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)
☒ EN 301 511 V9.0.2(2003-03)	☒ EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
☒ EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05)	☐ EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
☒ EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07)	☒ EN 301 489-17 V2.1.1(2009-05)
☒ EN 301908-13	☒ EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)
☐ EN 301 893 V1.6.1(2011-11)	☐ EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
☐ EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)	☐ EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
☐ EN 302 623 V1.1.1(2009-01)	☐ EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)
☒ EN 300 330-1 V1.7.1(2010-02)	☐ EN 50385:2002
☒ EN 300 330-2 V1.5.1(2010-02)	☒ EN 62311:2008
☐ EN 50360:2001	☒ EN 50332-1
☐ EN 62479:2010	

☒2006/95/EC-LVD Directive

☐ EN 60950-1 / A11:2009	☐ EN 60065:2002 / A2:2010
☒ EN 60950-1 / A12:2011	☐ EN 60065:2002 / A12:2011

☒2009/125/EC-ErP Directive

☐ Regulation (EC) No. 1275/2008	☒ Regulation (EC) No. 278/2009
☐ Regulation (EC) No. 642/2009	

☒2011/65/EU-RoHS Directive

Ver. 121001

☒CE marking

CE (EC conformity marking)

Position : **CEO**

Name : **Jerry Shen**

Declaration Date: Dec 10, 2012

Year to begin affixing CE marking:2012

Signature : _____